

XTRONS



GEBRAUCHSANWEISUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses XTRONS Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, damit Sie wissen, wie das Produkt ordnungsgemäß bedient wird. Bitte bewahren Sie dieses Dokument nach dem Lesen für zukünftige Referenz an einem sicheren Ort auf.

HINWEISE

HINWEIS ÜBER VORGESEHENE VERWENDUNG

Unsere Produkte sind so entworfen, dass sie das Anschauen von Videos NUR für Fahrgäste auf den Rücksitzen ermöglichen und sind nicht für Betrachtung durch den Fahrer vorgesehen, wenn das Fahrzeug in Bewegung ist. Solche Verwendung könnte den Fahrer ablenken oder den sicheren Betrieb des Fahrzeugs beeinträchtigen und deshalb zu schweren Verletzungen oder Tod führen. Solche Verwendung könnte gegen auch staatliche oder regionale Gesetze verstoßen.

Der Hersteller lehnt jede Haftung für körperliche Verletzungen oder Sachschäden ab, die als Folge von unangebrachtem oder nicht vorgesehener Verwendung entstehen könnten.

ANMERKUNG: Es kann ohne Vorankündigung zu Änderungen an den in diesem Handbuch aufgeführten Funktionen und Spezifikationen kommen.

Inhalte

Vorsichtsmaßnahmen.....	2
Überprüfung von Teilennamen und -funktionen.....	4
Fernbedienung.....	6
Eine Disk wiedergeben.....	10
USB/SD	10
Verwendung von AV-Input	10
Über die Fahrzeuglautsprecher hören	10
Verwendung der externen kabellosen IR-Kopfhörer	11
Verwendung einer HDMI-Quelle	11
Anhang	12

Vorsichtsmaßnahmen

Bestimmte Gesetze von Staaten und Regierungen können eventuell Einbau und Verwendung dieses Produkts in Ihrem Fahrzeug verbieten oder einschränken. Bitte halten Sie sich an alle geltenden Gesetze und Vorschriften bezüglich Verwendung, Installation und Betrieb dieses Produkts.



Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, tun Sie dies nicht zusammen mit dem gewöhnlichen Hausmüll. Es gibt ein separates Sammlungssystem für gebrauchte elektronische Produkte in Übereinstimmung mit Gesetzgebung, die angemessene Behandlung, Verwertung und Recycling erfordert.

Bevor Sie dieses Produkt installieren

- Benutzen Sie diese Einheit nur mit einer 12-Volt Batterie und negativer Erdung. Andernfalls können Feuer oder Fehlfunktionen hervorgerufen werden.
- Um Kurzschlüsse im elektrischen System zu verhindern, denken Sie bitte daran, das (-) Batteriekabel vor der Installation zu trennen.

Wichtige Sicherheitsinformationen

WARNUNG

- Versuchen Sie nicht, dieses Produkt selbst zu installieren oder zu warten. Installation oder Wartung dieses Produkts durch Personen ohne entsprechendes Training und Erfahrung mit elektronischem Equipment und Automobil-Zubehör birgt Risiken und kann zu Stromschlag, Verletzungen oder anderen Gefahren führen.

- Lassen Sie dieses Produkt nicht mit Flüssigkeiten in Kontakt kommen. Dies könnte zu Stromschlägen führen. Des Weiteren könnte Kontakt mit Flüssigkeiten Schäden am Produkt, Rauchentwicklung und Überhitzung hervorrufen.
- Sollten Flüssigkeiten oder Fremdkörper in dieses Produkt geraten, parken Sie Ihr Fahrzeug an einem sicheren Ort, schalten Sie unverzüglich die Zündung aus (ACC OFF) und wenden Sie sich an Ihren Händler. Verwenden Sie das Produkt nicht in diesem Zustand, da dies zu Brand, Stromschlag oder anderen Störungen führen könnte.
- Sollte Sie Rauch, ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche von diesem Produkt bemerken, oder irgendwelche anderen fehlerhaften Zeichen auf dem Bildschirm, schalten Sie sofort die Stromversorgung ab und kontaktieren Sie Ihren Verkäufer. Der Gebrauch des Produkts in diesem Zustand kann permanente Schäden am System zur Folge haben.
- Bauen Sie dieses Produkt nicht auseinander und modifizieren Sie es nicht, da es Hochspannungs-Komponenten enthält, die Stromschläge verursachen können. Bitte wenden Sie sich für interne Inspektionen, Anpassungen oder Reparaturen an Ihren Händler.

Zur Vermeidung von Batterieerschöpfung

Stellen Sie sicher, dass beim Gebrauch dieses Produkts der Fahrzeugmotor läuft. Der Gebrauch dieses Produkts bei abgeschaltetem Motor kann die Batterie entladen.

WARNUNG

Installieren Sie das Produkt nicht in einem Fahrzeug ohne verfügbare ACC-Kabel oder -Schaltung.

Überprüfung von Teilennamen und -funktionen



1. +

Berühren Sie, um den Ton lauter zu stellen.

2. -

Berühren Sie, um den Ton leiser zu stellen.

3. ►►

Berühren Sie Sie, um zum nächsten Track/Kapitel zu springen.

4. ◀◀

Berühren Sie Sie, um zum vorherigen Track/Kapitel zu springen.

5. ►||/▲

Berühren Sie, um zu pausieren, das Abspielen fortzusetzen oder eine Disk auszuwerfen.

6. MENÜ

Berühren Sie, um das Menü anzuzeigen.

7. Einschaltknopf/Modusknopf

Berühren Sie, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

Berühren Sie, um zwischen dem Anwendungsbildschirm und dem Bildschirm für den AV-Betrieb zu wechseln.



8. HDMI-Anschluss

Verbinden Sie über ein optionales geeignetes HDMI-Kabel oder einen Adapter ein Gerät mit dem Produkt.

9. USB-Anschluss

Stecken Sie ein USB-Speichergerät in den USB-Anschluss.

10. SD-Kartenschlitz

Stecken Sie eine SD-Speicherkarte in den SD-Kartenschlitz.

11. AV-Eingangsbuchse

Verwenden Sie diese, um AV-Signale von einem anderen Gerät zu empfangen.

12. Kopfhörerbuchse

Verwenden Sie diese, um externe Kopfhörer mit dem Produkt zu verbinden.


13. DC-Eingangsbuchse

Verwenden Sie diese, um eine DC 12V-Stromversorgung zu verbinden.

14. Disk-Ladeschlitz

Legen Sie eine Disk zur Wiedergabe ein.

Fernbedienung

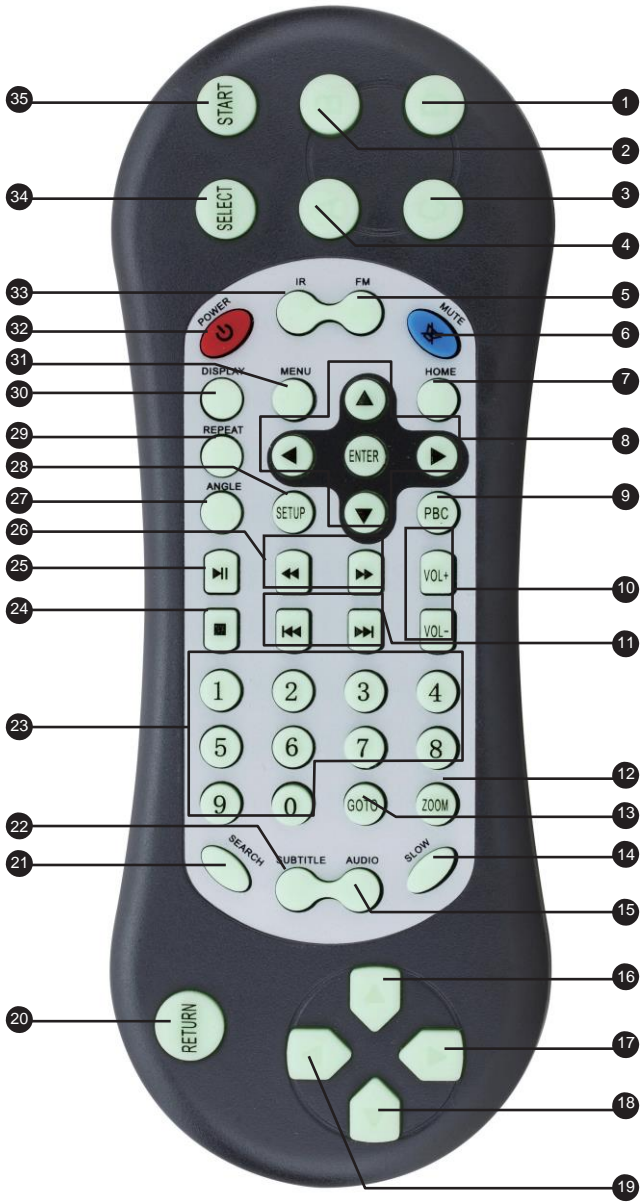

1. D-Knopf

Actionknopf im Spielemodus.

2. B-Knopf

Actionknopf im Spielemodus.

3. C-Knopf

Actionknopf im Spielemodus.

4. A-Knopf

Actionknopf im Spielemodus.

5. FM

Drücken Sie, um die FM-Transmitter-Funktion zu wählen.

6. STUMM

Drücken Sie, um den Ton stummzuschalten. Drücken Sie erneut, um den Ton wieder einzuschalten.

7. START

Drücken Sie, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

8. Richtungsknöpfe

Drücken Sie, um in eine bestimmte Richtung zu gehen.

9. PBC

Drücken Sie, um PBC ein- oder auszuschalten.

10. VOL+/VOL-

Drücken Sie, um den Ton lauter oder leiser zu stellen.

11.

Drücken Sie, um zum vorherigen Track/Kapitel oder zum nächsten Track/Kapitel zu springen.

12. ZOOM

Drücken Sie, um während der DVD-Wiedergabe zu zoomen.

13. GOTO

14. SLOW

Drücken Sie, um die Wiedergabegeschwindigkeit zu verringern.

15. AUDIO

Drücken Sie, um zwischen links, rechts oder Stereo als Audiokanal zu wählen.

16. Oberer Richtungsknopf im Spielemodus**17. Rechter Richtungsknopf im Spielemodus****18. Unterer Richtungsknopf im Spielemodus****19. Linker Richtungsknopf im Spielemodus****20. RETURN**

Drücken Sie, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

21. SEARCH**22. SUBTITLE**

Drücken Sie, um bei der DVD-Wiedergabe Untertitel anzuzeigen.

23. Nummernknöpfe

Drücken Sie, um während der DVD-Wiedergabe anhand seiner Nummer einen Track oder ein Kapitel auszuwählen.

24. ■

Drücken Sie, um die Wiedergabe zu stoppen.

25. ▶||

Drücken Sie, um zu pausieren oder das Abspielen fortzusetzen.

26. ◀◀ / ▶▶

Drücken Sie, um zurückzuspulen oder einen schnellen Vorlauf durchzuführen.

27. ANGLE

Drücken Sie, um während der DVD-Wiedergabe den Blickwinkel anzupassen.

28. SETUP

Drücken Sie, um das Setup-Menü anzuzeigen.

29. REPEAT

Abspielen wiederholen.

30. DISPLAY

Drücken Sie, um OSD (Anzeige auf dem Bildschirm) ein- oder auszuschalten.

31. MENÜ

Drücken Sie, um das Menü anzuzeigen.

32. POWER

Drücken Sie, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

33. IR

Drücken Sie, um die IR-Transmitter-Funktion zu wählen.

34. SELECT

35. START

Drücken Sie, um im Spielemodus mit dem Spielen zu beginnen.

Verwendung der Fernbedienung

Richten Sie die Fernbedienung zur Steuerung auf die Frontplatte.

- In direktem Sonnenlicht funktioniert die Fernbedienung eventuell nicht ordnungsgemäß.
- Bewahren Sie die Fernbedienung nicht in hohen Temperaturen oder im direkten Sonnenlicht auf.
- Lassen Sie die Fernbedienung nicht auf den Boden fallen, wo sie unter dem Brems- oder Gaspedal eingeklemmt werden könnte.

Eine Disk wiedergeben

Sie können mit dem eingebauten Laufwerk dieses Produkts eine herkömmliche Musik-CD, Video-CD oder DVD-Video wiedergeben.

Stecken Sie eine Disk in den Disk-Ladeschlitz ein.

Um eine Disk auszuwerfen, stoppen Sie zunächst die Wiedergabe und berühren Sie dann ►||/▲ auf dem Bedienfeld.

USB/SD

Stecken Sie ein USB-Speichergerät in den USB-Anschluss oder eine SD-Speicherkarte in den SD-Kartenschlitz und das Gerät schaltet automatisch in den USB- oder SD-Modus.

Stoppen Sie die Wiedergabe, bevor Sie das USB-Speichergerät entfernen oder die SD-Speicherkarte auswerfen.

Verwendung von AV-Input

Sie können den Video-Output eines mit diesem Produkt verbundenen Geräts anzeigen. Stecken Sie den Stereo-Ministecker in die AV-Eingangsbuchse und wählen Sie dann AV-Modus.

Über die Fahrzeuglautsprecher hören

Das Produkt verwendet einen kabellosen FM-Transmitter, um Audio zu den Fahrzeuglautsprechern zu senden.

Um über Ihre Lautsprecher zu hören:

1. Stellen Sie sicher, dass die Stummschaltung deaktiviert ist. Wählen Sie den FM-Modus auf dem Bildschirm und wählen Sie dann wie unten beschrieben eine FM-Frequenz.

2. Schalten Sie das Autoradio ein. Schalten Sie zur auf dem Bildschirm angezeigten FM-Frequenz, wie zum Beispiel FM 88.1.

3. Wenn kein Audio zu hören ist, versuchen Sie, die Frequenz des FM-Transmitters zu verändern und das Radio zur neuen Frequenz zu schalten.

Das Produkt speichert die von Ihnen gewählte Frequenz und kehrt jedes Mal dazu zurück, wenn das Produkt eingeschaltet wird. Sie können die Frequenz des FM-Transmitters als Voreinstellung für Ihr Radio speichern, um die Bedienung zu vereinfachen.

Anmerkung: Wenn auf der Frequenz des FM-Transmitters ein starker Sender zu sein scheint und Sie einen Radiosender mit dem System-Audio vermischt hören können, wechseln Sie die Frequenz des FM-Transmitters. Vermeiden Sie von regionalen Radiosendern verwendete Frequenzen.

Die externen FM-Modulatorfrequenzen sind FM 87.7, 87.9, 88.1, 88.3, 88.5, 88.7, 88.9, 106.7, 107.1 und 107.5.

Verwendung der externen kabellosen IR-Kopfhörer

Um die IR-Senderfunktion zu verwenden, sind separat verkaufte kabellose IR-Kopfhörer nötig.

Kabellose IR-Kopfhörer mit Dual-Kanal haben einen Schiebeschalter mit zwei Positionen und der Aufschrift "A/B". Wenn der Schalter in der Position "A" ist, spielen die Kopfhörer Audio von der Quelle, die als "IR A" designiert ist." Wenn der Schalter in der Position "B" ist, spielen die Kopfhörer Audio von der Quelle, die als "IR B" designiert ist.

Verwendung einer HDMI-Quelle

Sie können den Video-Output eines mit diesem Produkt verbundenen Geräts anzeigen. Ein geeignetes HDMI-Kabel oder ein Adapter (separat verkauft) ist für die Verbindung notwendig.

Anhang

Fehlerbehebung

Sollten Sie Schwierigkeiten bei der Bedienung dieses Produkts haben, sehen Sie bitte in diesem Abschnitt nach. Die häufigsten Probleme sind unten aufgeführt, zusammen mit wahrscheinlichen Ursachen und Lösungen.

Kein Strom

- Der Fahrzeugmotor ist nicht gestartet. Starten Sie den Fahrzeugmotor.
- Falsche Verdrahtung. Überprüfen Sie die Verdrahtung.
- Die Sicherung wurde beschädigt. Ersetzen Sie die Sicherung.

Kein Ton

- Die Lautstärke ist zu niedrig. Passen Sie die Lautstärke an.
- Falsche Verdrahtung. Überprüfen Sie die Verdrahtung.

Die Disk wird nicht wiedergegeben

- Die Disk ist verkehrt herum eingelegt. Legen Sie die Disk mit der Beschriftung nach oben ein.
- Die Disk ist schmutzig. Reinigen Sie die Disk.
- Die Disk hat Risse oder ist anderweitig beschädigt. Legen Sie eine normale, runde Disk ein.
- Die Dateien auf den Disks sind in einem unkorrekten Dateiformat. Überprüfen Sie das Dateiformat.
- Das Diskformat kann nicht abgespielt werden. Ersetzen Sie die Disk.
- Die Art der geladenen Disk wird von diesem Produkt nicht unterstützt. Überprüfen Sie die Art des Datenträgers.

Das Bild flackert oder ist verzerrt

- Die Einstellungen für Video-DVDs passen nicht zur eingelegten DVD. Passen Sie die Einstellungen für Video-DVDs an.
- Die Videoverbindung ist fehlerhaft.

Audio-Rauschen durch die Fahrzeug-Lautsprecher

- Stellen Sie den FM-Transmitter auf einen alternativen Radiosender. Schalten Sie dann das Radio auf den neu gewählten Sender.

Die Produkteinstellungen werden zurückgesetzt, wenn ich mein Fahrzeug starte

- Stellen Sie sicher, dass die Autobatterie voll geladen und in guter Kondition ist.
- Vermeiden Sie es, das Produkt bei abgeschaltetem Motor zu verwenden.

Handhabung und Pflege von Disks

- Verwenden Sie nur herkömmliche, vollständig runde Disks. Verwenden Sie keine anders geformten Disks.
- Verwenden Sie keine rissigen, angeschlagenen, verzogenen oder anderweitig beschädigten Datenträger, da diese das eingebaute Laufwerk beschädigen können.
- Verwenden Sie 12-cm Disks. Verwenden Sie keine 8-cm Disks oder Adapter für 8-cm Disks.
- Wenn Sie Disks verwenden, die auf Etiketttoberflächen bedruckt werden können, überprüfen Sie die Anweisungen und Warnungen auf den Datenträgern. Ein- oder Auswurf könnte je nach Disk nicht möglich sein. Der Gebrauch solcher Disks kann Schäden an diesem Equipment verursachen.
- Bringen Sie keine Etiketten auf der Oberfläche der Disks an, schreiben Sie nicht darauf und tragen Sie keine Chemikalien auf.
- Bringen Sie keine handelsüblichen Etiketten oder andere Materialien auf den Disks an.
- Wischen Sie eine Disk zur Reinigung von innen nach außen mit einem weichen Tuch ab.
- Kondensation kann die Leistung des eingebauten Laufwerks vorübergehend beeinträchtigen.
- Die Wiedergabe von Disks kann aufgrund von Disk-Eigenschaften, Disk-Format, der aufgezeichneten Anwendung, der Wiedergabeumgebung, Speicher-Bedingungen usw. eingeschränkt sein.
- Straßenstöße können zu Unterbrechungen der Disk-Wiedergabe führen.
- Lesen Sie vor Gebrauch die Vorsichtsmaßnahmen für Disks.

Abspielbare Disks

DVD, SVCD, VCD, DVD-5, CD, CD-R, CD-RW, DVD-9, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, und DVD+RW Disks können mit dem eingebauten DVD-Laufwerk abgespielt werden.

Für Hinweise zur Installation und für technische Ratschläge besuchen Sie forum.xtrons.co.uk



xtrons.co.uk

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseiten



xtrons.com



xtrons.co.uk

Für Hinweise zur Installation und technische Ratschläge besuchen Sie



www.forum.xtrons.co.uk.



Twitter:



https://twitter.com/xtrons_ug



Facebook:



<https://www.facebook.com/Xtrons/>



YouTube:



<https://www.youtube.com/user/ourxtrons/>



Google+:



<https://plus.google.com/+xtrons/>



RSS:



<http://xtrons.com/rss/>



XTRONS®

www.xtrons.com