XTRONS

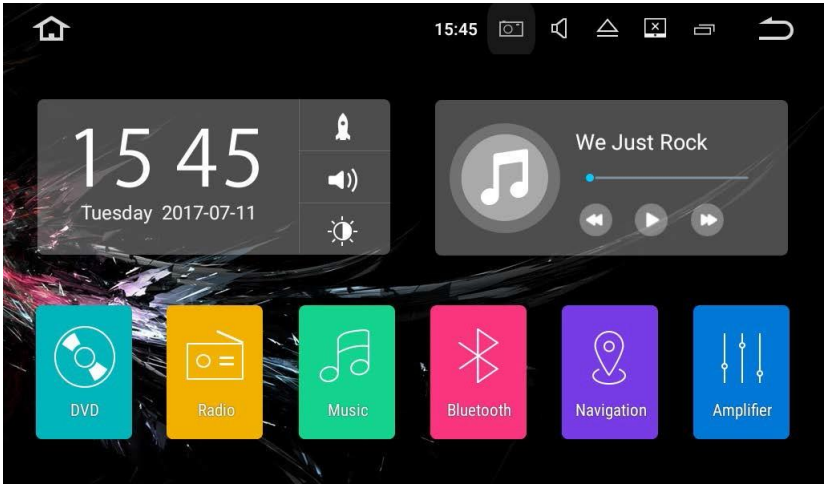

Android 7.1

Nougat

GEBRAUCHSANWEISUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses XTRONS Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, damit Sie wissen, wie das Produkt ordnungsgemäß bedient wird. Bitte bewahren Sie dieses Dokument nach dem Lesen für zukünftige Referenz an einem sicheren Ort auf.

Inhalt

Vorsichtsmaßnahmen 2
Startbildschirm 5
Radio 7
DVD abspielen 8
USB/SD 9
AUX-Input 10
Bluetooth 10
Bluetooth-Musik 13
Screen Mirroring 13
Navigation 15
Mit dem Internet verbinden 15
OBD2 (Optional) 16
DVR (Optional) 16
DAB+ (Optional) 17
TPMS (Optional) 17
Einstellungen 18
Fehlerbehebung 29

Vorsichtsmaßnahmen

Bevor Sie dieses Produkt installieren

- Benutzen Sie diese Einheit nur mit einer 12-Volt Batterie und negativer Erdung. Andernfalls können Feuer oder Fehlfunktionen hervorgerufen werden.

- Um Kurzschlüsse im elektrischen System zu verhindern, denken Sie bitte daran, das (-) Batteriekabel vor der Installation zu trennen.

Wichtige Sicherheitsinformationen

⚠ WARNUNG

- Versuchen Sie nicht, dieses Produkt selbst zu installieren oder zu warten. Installation oder Wartung dieses Produkts durch Personen ohne entsprechendes Training und Erfahrung mit elektronischem Equipment und Automobil-Zubehör birgt Risiken und kann zu Stromschlag, Verletzungen oder anderen Gefahren führen.

- Lassen Sie dieses Produkt nicht mit Flüssigkeiten in Kontakt kommen. Dies könnte zu Stromschlägen führen. Desweiteren könnte Kontakt mit Flüssigkeiten Schäden am Produkt, Rauchentwicklung und Überhitzung hervorrufen.

- Sollten Flüssigkeiten oder Fremdkörper in dieses Produkt geraten, parken Sie Ihr Fahrzeug an einem sicheren Ort, schalten Sie unverzüglich die Zündung aus (ACC OFF) und wenden Sie sich an Ihren Händler. Verwenden Sie das Produkt nicht in diesem Zustand, da dies zu Brand, Stromschlag oder anderen Störungen führen könnte.

- Sollte Sie Rauch, ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche von diesem Produkt bemerken, oder irgendwelche anderen fehlerhaften Zeichen auf dem Bildschirm, schalten Sie sofort die Stromversorgung ab und kontaktieren Sie Ihren Verkäufer. Der Gebrauch des Produkts in diesem Zustand kann permanente Schäden am System zur Folge haben.

- Bauen Sie dieses Produkt nicht auseinander und modifizieren Sie es nicht, da es Hochspannungs-Komponenten enthält, die Stromschläge verursachen können. Bitte wenden Sie sich für interne Inspektionen, Anpassungen oder Reparaturen an Ihren Händler.

Achten Sie darauf, vor Gebrauch des Produkts die folgenden Sicherheitshinweise zu lesen und zu verstehen:

- Bedienen Sie dieses Produkt oder seine Anwendungen auf keinen Fall, wenn dies Ihre Aufmerksamkeit auf irgendeine Weise vom sicheren Betrieb Ihres Fahrzeugs abhält. Fahren Sie stets nach den Regeln fürs sichere Fahren und halten Sie sich an alle gültigen Verkehrsregeln. Sollten Sie Schwierigkeiten bei der Bedienung des Produkts oder beim Lesen des Bildschirms haben, parken Sie Ihr Fahrzeug an einem sicheren Ort und ziehen Sie die Handbremse an, bevor Sie die nötigen Änderungen vornehmen.

- Stellen Sie die Lautstärke dieses Produkts niemals so laut ein, dass Sie den Verkehr draußen und Notfallfahrzeuge nicht hören können.

- Zur Förderung der Sicherheit sind einige Funktionen deaktiviert, solange das Fahrzeug nicht angehalten und/oder die Handbremse angezogen ist.

- Bitte behalten Sie dieses Handbuch griffbereit, um darin Bedienungshinweise und Sicherheitsinformationen nachzuschlagen.

- Installieren Sie dieses Produkt nicht an Orten wo es (i) dem Fahrer die Sicht versperrt, (ii) die Leistung der Fahrzeugsysteme oder Sicherheitseinrichtungen wie Airbags oder Schalter für Warnlampen beeinträchtigt oder (iii) die Fähigkeit des Fahrers beeinträchtigt, das Fahrzeug sicher zu steuern.

- Bitte denken Sie daran, sich beim Betrieb Ihres Fahrzeugs stets anzuschnallen. Sollten Sie jemals in einen Unfall verwickelt sein, können Ihre Verletzungen sehr viel schlimmer ausfallen, wenn sie nicht ordnungsgemäß angeschnallt sind.

- Tragen Sie niemals beim Fahren Kopfhörer.

Zur Gewährleistung sicheren Fahrens

WARNUNG

- DER HELLGRÜNE DRAHT AM STROMANSCHLUSS DIENT DER ERKENNUNG DER PARKPOSITION UND MUSS AUF DER DER STROMVERSORGUNG ZUGEWANDTEN SEITE DES HANDBREMSHEBELS ANGEBRACHT WERDEN. UNSACHGEMÄSSE VERBINDUNG ODER VERWENDUNG DIESES DRAHTS KANN GEGEN GELTENDES RECHT VERSTOSSEN UND SCHWERE VERLETZUNGEN ODER SACHSCHÄDEN VERURSACHEN.

- Versuchen Sie auf keine Weise, das Handbremsverriegelungssystem zu manipulieren oder zu deaktivieren. Dieses System dient Ihrem Schutz. Manipulation oder Deaktivierung des Handbremsverriegelungssystems kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Um Risiken wie Schäden und Verletzungen oder den möglichen Verstoß gegen geltende Gesetze zu verhindern, kann dieses Produkt nicht mit einem für den Fahrer sichtbaren Videobild verwendet werden.

- In einigen Ländern kann das Ansehen von Videobildern auf Bildschirmen in einem Fahrzeug, sogar durch andere Personen als den Fahrer, illegal sein. Wo solche Vorschriften gelten, müssen sie befolgt werden.

  Sollten Sie versuchen, während der Fahrt Videobilder anzusehen, erscheint auf dem Bildschirm die Warnung **„Es ist strengstens verboten, während der Fahrt Vordersitz-Videoquellen zu betrachten."** Um Videobilder auf diesem Bildschirm zu sehen, halten Sie an einem sicheren Ort und ziehen Sie die Handbremse an. Bitte halten Sie das Bremspedal gedrückt, wenn Sie die Handbremse lösen.

Zur Vermeidung von Batterieerschöpfung

Stellen Sie sicher, dass beim Gebrauch dieses Produkts der Fahrzeugmotor läuft. Der Gebrauch dieses Produkts bei abgeschaltetem Motor kann die Batterie entladen.

WARNUNG

Installieren Sie das Produkt nicht in einem Fahrzeug ohne verfügbare ACC-Kabel oder -Schaltung.

Startbildschirm

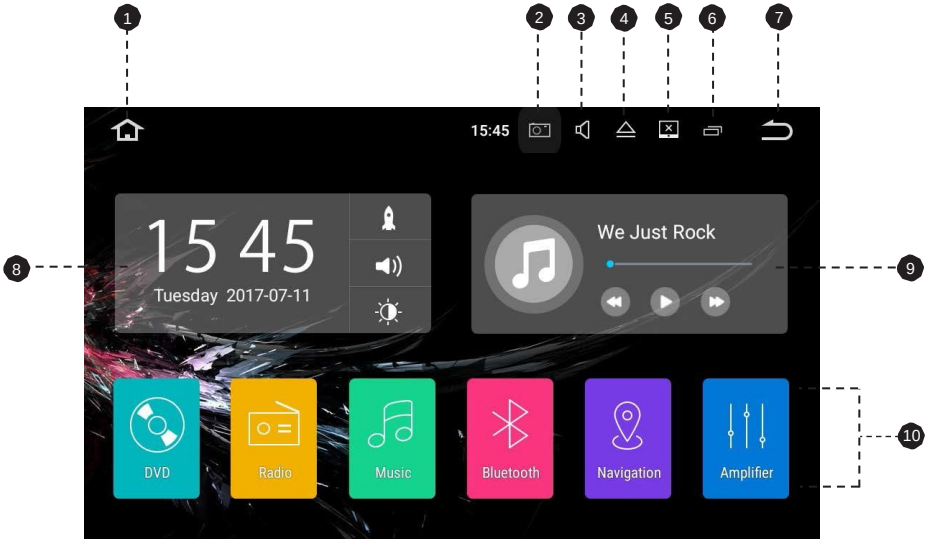

1. Start
2. Screenshot
3. Lautstärke
4. Eine Disk auswerfen
5. Helligkeit
6. Zuletzt benutzte Apps
7. Zurück
8. Datum und Uhrzeit
9. Audio-Steuerung
10. Apps

Apps verwenden

Tippen Sie auf eine App, um sie zu öffnen.

Geteilter Bildschirm-Modus

Tippen Sie auf der Statusleiste. Tippen und halten Sie die gewünschte App vom Bildschirm mit den zuletzt benutzten Apps und ziehen Sie diese dann in den grauen Bereich am linken Bildschirmrand.

Tippen Sie auf die andere gewünschte App, um den geteilten Bildschirm-Modus zu starten.

Um den geteilten Bildschirm-Modus zu verlassen, tippen und halten Sie den Schieberegler in der Mitte des Bildschirms und streichen Sie dann nach links oder rechts.

* **Bitte beachten Sie, dass im geteilten Bildschirm-Modus eine Video-App nicht gleichzeitig mit einer Musik & Audio-App angezeigt werden kann. Nicht alle Apps sind mit dem geteilten Bildschirm-Modus kompatibel. Einheiten mit 6.2-Zoll-Bildschirm oder 6.95-Zoll-Bildschirm sind nicht mit dem geteilten Bildschirm-Modus kompatibel.**

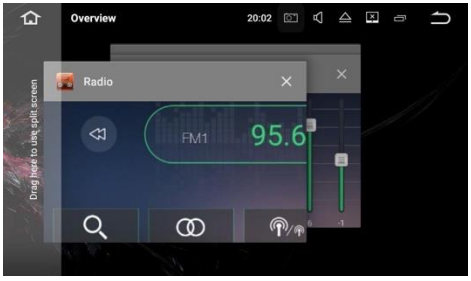

Anpassen der Einheit

Apps anordnen

Tippen und halten Sie eine App auf dem Startbildschirm und ziehen Sie sie dann herum. Ziehen Sie eine App an den Bildschirmrand, um sie auf einen anderen Startbildschirm zu verschieben. Streichen Sie nach links oder rechts, um andere Bildschirme zu sehen.

Ändern Sie den Hintergrund

Sie können ein Bild oder Foto als Hintergrund für den Startbildschirm einstellen. Sie können aus den vorinstallierten Live-Hintergründen (bewegt) und Hintergründen (Standbilder) wählen oder Bilder oder Fotos von einem USB-Speichergerät oder einer SD-Speicherkarte verwenden.

Ändern Sie den Hintergrund. Gehen Sie zu Einstellungen > Bildschirm > Hintergrund.

Passen Sie die Bildschirmhelligkeit an

Gehen Sie zu Einstellungen > Bildschirm > Helligkeitsgrad oder tippen Sie in der Statusleiste und ziehen Sie dann den Schieberegler.

Passen Sie die Leiste für Schnelleinstellungen an

Streichen Sie von oben über einen Bildschirm, tippen Sie und tippen Sie um die Leiste für Schnelleinstellungen anzupassen.

Radio

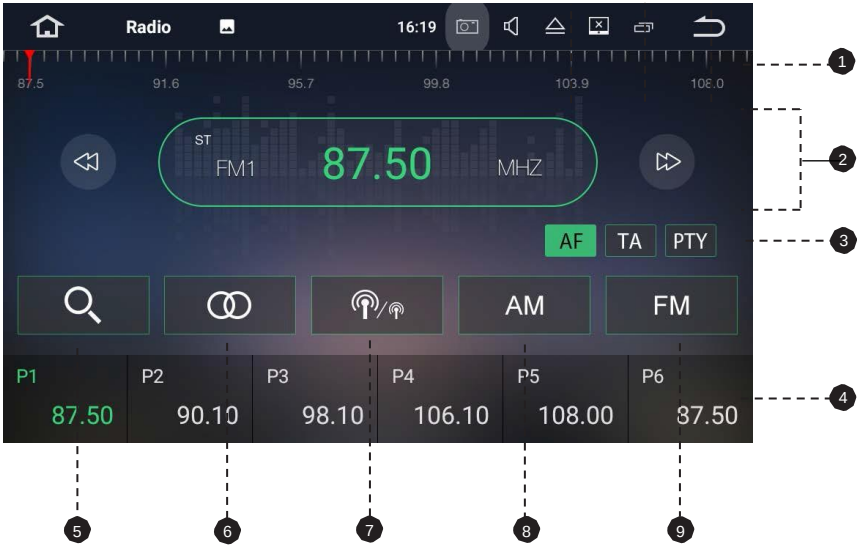

1. Frequenzregler
2. Manuelle Senderwahl durchführen
3. AF (Alternative Frequenzen)
   TA (Verkehrsansage)PTY
   (Programmtyp)
4. Liste der voreingestellten Sender

Wählen Sie eine Frequenz, die Ihnen gefällt und dann berühren und halten Sie zum Speichern eine der Tasten für voreingestellte Frequenzen.

Bis zu 18 FM-Sender und 12 AM-Sender können gespeichert werden.

5. Suchlauf oder ununterbrochenen Sendersuchlauf durchführen
6. Mono/Stereo-Schalter
7. Fern/Regionaler Sendersuchlauf
8. AM-Frequenzbereich (AM1 oder AM2)
9. FM-Frequenzbereich (FM1, FM2 oder FM3)

DVD abspielen

DVD Player

VORSICHT

1. Auf der Oberseite der Einheit sind zwei Schrauben angebracht, um das Laufwerk beim Transport zu schützen. Diese Schrauben müssen zuerst entfernt werden. Andernfalls kann es keine Disks annehmen oder abspielen.

2. Aus Sicherheitsgründen können keine Videobilder angesehen werden, wenn Ihr Auto sich bewegt. Um Videobilder anzusehen, halten Sie an einem sicheren Ort und ziehen Sie die Handbremse an.

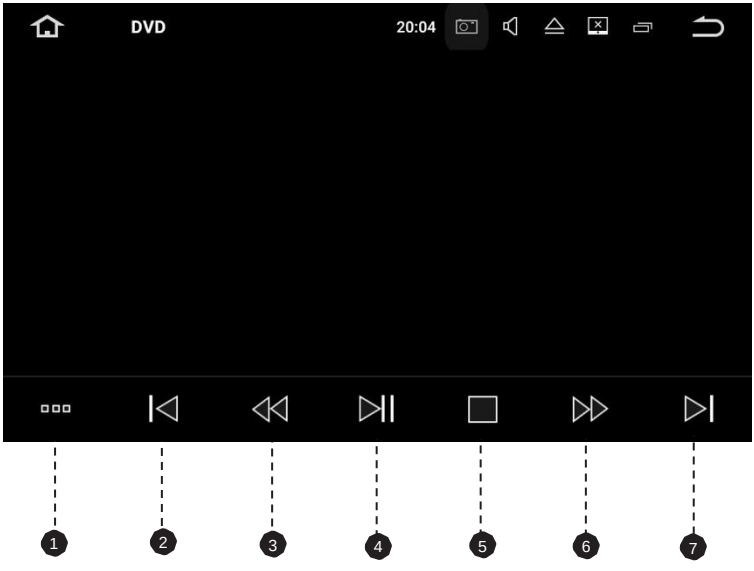

1. Datei-Menü
2. Vorherige Datei
3. Zurückspulen
4. Pause/Abspielen
5. Stop
6. Vorspulen
7. Nächste Datei

USB/SD

Verbinden Sie ein USB-Speichergerät oder stecken Sie eine SD-Speicherkarte ein und drücken Sie anschließend "Musik" auf dem Startbildschirm, um Musik abzuspielen, "Video", um Videodateien abzuspielen oder drücken Sie "Gallerie", um Bilder und Fotos anzusehen.

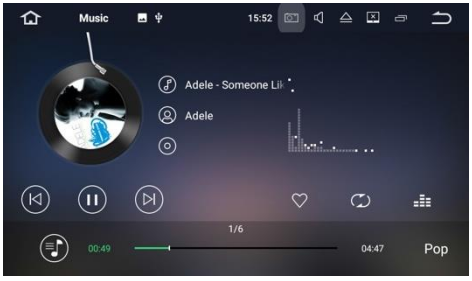

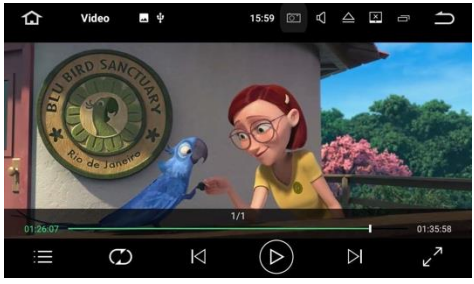

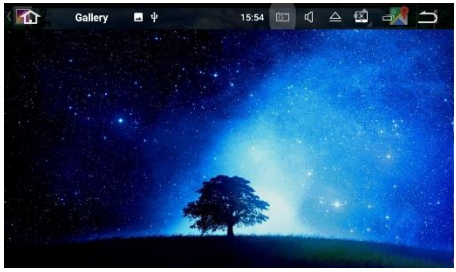

AUX-Input

Sie können den Video-Output eines mit dieser Einheit verbundenen Geräts anzeigen.

VORSICHT

Aus Sicherheitsgründen können keine Videobilder angesehen werden, wenn Ihr Auto sich bewegt. Um Videobilder anzusehen, halten Sie an einem sicheren Ort und ziehen Sie die Handbremse an.

Bluetooth

1. Tastatur
2. Telefonbuch
3. Letzte Anrufe
4. Geräteliste
5. Bluetooth-Einstellungen

Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon über Bluetooth mit dieser Einheit und nutzen Sie ein externes Mikrofon, um Freisprechanrufe zu tätigen und zu empfangen.

VORSICHT

Zur Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie auf das Telefonieren beim Fahren so weit wie möglich verzichten.

* Mit einem Bluetooth-Gerät verbinden

Verbindung (Bluetooth-Kopplung)

a. Das Bluetooth-Gerät muss sich innerhalb eines Meters von dieser Einheit befinden. Schalten Sie auf dem Gerät Bluetooth ein.

b. Sie können diese Einheit in der Geräteliste auf Ihrem Bluetooth-Gerät finden.

c. Wenn Ihr Bluetooth-Gerät SSP (Secure Simple Pairing) unterstützt, wird ein vierstelliges Nummernpasswort benötigt. Das Standard-Passwort ist 0000.

1. Anrufe

Geben Sie die Nummer ein, um einen Anruf zu tätigen. Sie können auch einen Kontakt aus dem Telefonbuch auswählen, um einen Anruf zu machen.

2. Telefonbuch

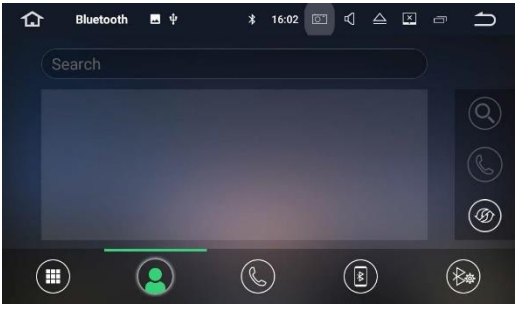

Tippen Sie um die Kontakte von Ihrem Bluetooth-Gerät zu synchronisieren.

3. Letzte Anrufe

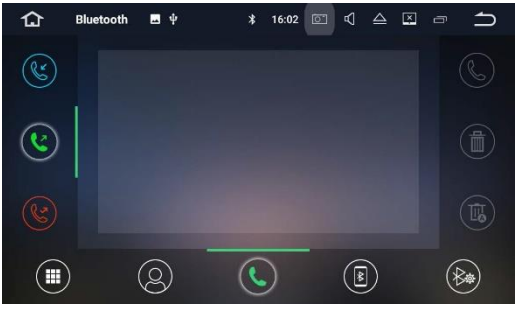

Sehen Sie die letzten ausgehenden, eingehenden oder verpassten Anrufe.

4. Geräteliste

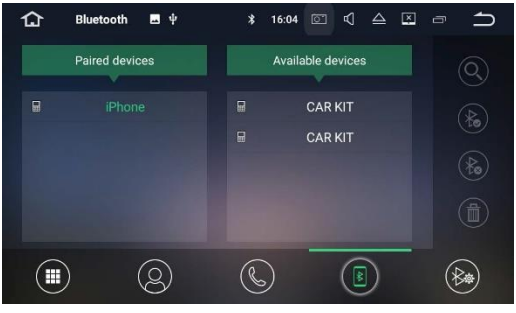

Tippen Sie auf eines der gekoppelten Geräte oder eines von der Liste der verfügbaren Geräte und tippen Sie dann um das Gerät zu koppeln.

Tippen Sie um die Kopplung aufzuheben.

5. Bluetooth-Einstellungen

① Sie können den Gerätenamen dieser Einheit ändern. Tippen Sie CAR-KIT, um einen anderen Namen einzugeben.

② Sie können die PIN-Nummer ändern (Passwort für die Bluetooth-Kopplung). Das Standard-Passwort ist 0000.

Geben Sie eine andere vierstellige Nummer ein und tippen Sie dann "Fertig", um ein neues Passwort festzulegen.

③ Sie können AutoAnswer/AutoConnect (automatischer Anrufbeantworter/automatische Anrufannahme) ein oder ausschalten.

Bluetooth-Musik

Nachdem die Bluetooth-Verbindung hergestellt ist, tippen Sie A2DP auf dem Startbildschirm und Sie können auf ihrem Bluetooth-Gerät gespeicherte Musik auf dieser Einheit abspielen.

* **Zunächst müssen Sie die Musikwiedergabe auf Ihrem Bluetooth-Gerät bedienen Dann können Sie die Bluetooth-Musik auf dieser Einheit bedienen.**

* **Bitte beachten Sie, dass die Einheit die Bluetooth-Musik-Funktion eventuell nicht unterstützt**

und dass manche Mobiltelefone nicht ganz mit der Einheit kompatibel sind.

Screen Mirroring

Tippen Sie Easy Connect auf dem App-Menübildschirm um in den Screen Mirroring-Modus zu gehen. Wenn Sie ein Mobiltelefon mit kompatiblen Anwendungen verbinden, können Sie diese Anwendungen für das Mobiltelefon direkt von dieser Einheit aus bedienen.

Für Android-Smartphone:

1. Verbinden über ein USB-Kabel

a. Gehen Sie zu Einstellungen > Über das Gerät, und tippen Sie dann sieben Mal "Build", um die Entwickler-Optionen zu aktivieren. Schalten Sie USB-Debugging ein. Eine Nachricht *USB-Debugging erlauben?* wird erscheinen. Aktivieren Sie die "Von diesem Computer immer zulassen" Option und tippen Sie dann OK.

b. Verbinden Sie Ihr Android-Smartphone über ein USB-Kabel mit dieser Einheit.

2. Verbinden über Wi-Fi

a. Gehen Sie zu Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke > Mehr > Tethering & tragbare Hotspots und dann schalten Sie "Tragbarer Wi-Fi Hotspot" ein oder tippen Sie "Wi-Fi Hotspot einrichten".

b. Tippen Sie Android-WiFi und wählen Sie dann den Namen Ihres Android-Geräts aus der Hotspot-Liste. Geben Sie das Passwort ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

※ **Bitte beachten Sie, dass diese Funktion nur für Smartphones mit der Wireless-Mirroring-Funktion verfügbar ist und nur Android-Versionen über 4.0. unterstützt. Für Audio-Streaming ist eine Bluetooth-Verbindung notwendig.**

Für iPhone:

a. Gehen Sie zu Einstellungen > Persönlicher Hotspot und dann schalten Sie "Persönlicher Hotspot" ein.

b. Tippen Sie auf "iPhone-WiFi" und wählen Sie dann den Namen Ihres iPhones aus der Hotspot-Liste. Geben Sie das Passwort ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

c. Tippen Sie im Kontrollzentrum Ihres iPhones auf "AirPlay". Wählen Sie "EC-Mirror" aus und schalten Sie Mirroring ein.

※ **Mit dem iPhone 4/4s können nur Fotos drahtlos zu dieser Einheit gestreamt werden.**

Mit dem iPhone 5 und anderen späteren iPhone-Modellen können sowohl Musik als auch Fotos kabellos zu dieser Einheit gestreamt werden. Für Video-Streaming ist ein geeignetes Apple-Kabel oder ein Adapter nötig.

Navigation

Das integrierte Navigationssystem bietet detaillierte, zuverlässige Routeninformationen, die Ihnen helfen, dorthin zu kommen, wo Sie hinwollen.

Sie können über Google Play sogar eine Reihe von GPS-Navigations-Apps herunterladen und auf dieser Einheit verwenden. Sie können Apps zur Satellitennavigation wie TomTom, Navigon, Route 66, Sygic, iGo, Google Maps und viele andere herunterladen.

Mit dem Internet verbinden

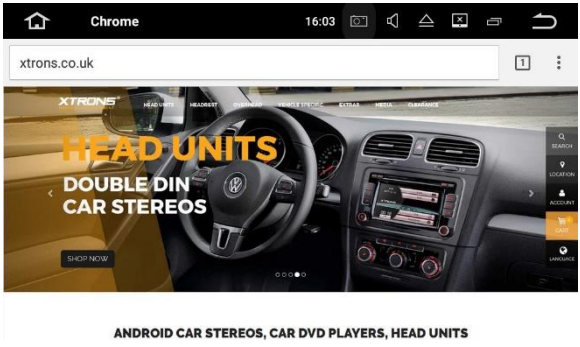

Sie können die Einheit wann immer nötig mit dem Internet verbinden, über eine Wi-Fi-Verbindung (falls verfügbar) oder 3G/3G-Netz (der 3G/4G-Dongle wird separat verkauft). Sie können im Internet surfen, über Google Play Apps herunterladen, Online-Spiele spielen etc. Die Möglichkeiten mit dem Internet in Ihrem Auto haben keine Grenzen.

OBD2 (Optional)

Die Einheit unterstützt OBD2 (On-Board Diagnose) Auto-Diagnose. Durch die verfügbare OBD2-Funktion in dieser Einheit können Sie in Echtzeit Daten und Fehlercodes von Ihrem Fahrzeugcomputer abrufen. Alle Daten Ihres Fahrzeugs werden Ihnen angezeigt.

(Das OBD2-Bluetooth-Auto-Diagnose-Scanner-Tool wird separat verkauft).

DVR (Optional)

Sie können mit dieser Einheit eine Auto-DVR-Kamera (separat verkauft) kontrollieren und sie verwenden, um alle Ereignisse einer Reise aufzuzeichnen.

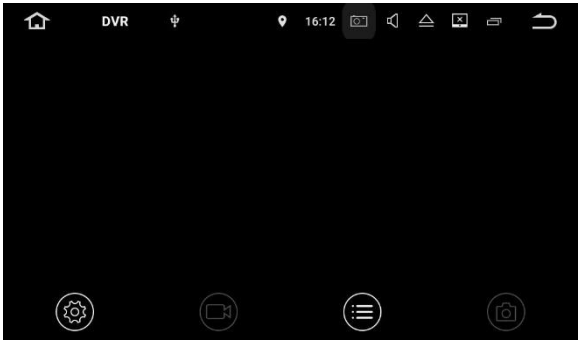

DAB+ (Optional)

Mit einem DAB-Dongle (separat verkauft) lässt Sie der DAB+ (Digital Audio Broadcasting) Tuner den Komfort des digitalen Radios genießen, während das automatische DAB+ Tuning dafür sorgt, dass es weniger Signal-Unterbrechungen gibt. Das digitale DAB+ Radio bringt Ihnen detailreiche Klänge in digitaler Qualität mit unzähligen Stationen, Programminformationen und vielem mehr.

Die DAB-Antenne (separat verkauft) muss auf der Windschutzscheibe Ihres Fahrzeugs angebracht werden. Tippen Sie auf DAB+ auf dem App-Menübildschirm und tippen Sie dann um automatisch alle verfügbaren Dienste zu suchen.

TPMS (Optional)

Das Reifendruckkontrollsystem (TPMS) erhöht die Fahrsicherheit und sorgt für ein besseres Verständnis der Kondition Ihrer Fahrzeugreifen. Sobald Sie das TPMS (separat verkauft) korrekt installiert haben, kontrollieren die Sensoren automatisch den Reifendruck und die Temperatur und übertragen in Echtzeit Statistiken an den Empfänger.

Einstellungen

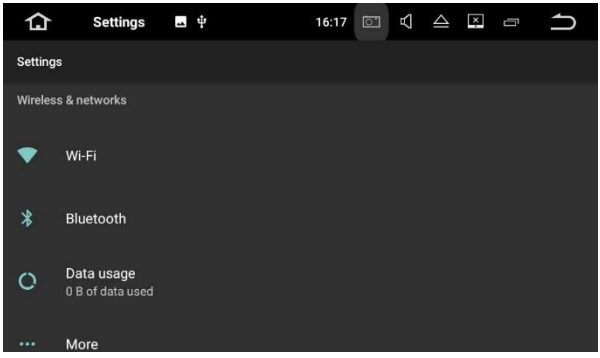

1. Wireless & Netzwerke

1.1 Wi-Fi

Schalten Sie Wi-Fi ein oder aus.

Wählen Sie ein Netzwerk: Tippen Sie eines der aufgelisteten Netzwerke und geben Sie dann das Passwort ein, falls erforderlich.

1.2 Bluetooth

Sie können den Gerätenamen oder die PIN-Nummer (Passwort für die Bluetooth-Kopplung) dieser Einheit ändern.

Sie können den automatischen Anrufbeantworter/die automatische Anrufannahme ein oder ausschalten.

Tippen Sie auf eines der gekoppelten Geräte oder eines von der Liste der verfügbaren Geräte, um es zu koppeln oder die Kopplung aufzuheben.

1.3 Datenverbrauch

Überwachen Sie den Datenverbrauch Ihrer Einheit.

1.4 Weiteres

Sie können einen tragbaren Wi-Fi-Hotspot oder einen VPN einrichten.

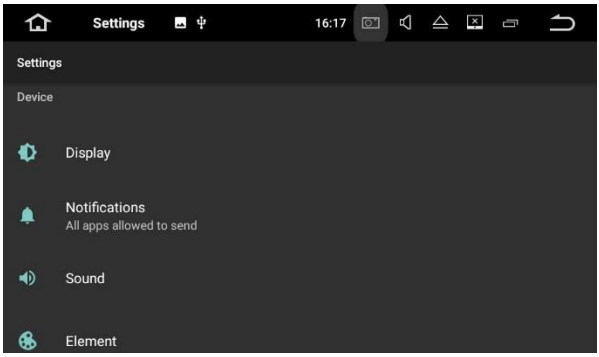

2. Geräteeinstellungen

2.1 Bildschirm

2.1.1 Helligkeitsgrad

Ziehen Sie den Schieberegler, um die Bildschirmhelligkeit anzupassen.

2.1.2 Nacht-Anzeige

Ziehen Sie den Schieberegler, um die Bildschirmhelligkeit im Nachtmodus anzupassen.

2.1.3 Hintergrund

Stellen Sie ein Bild oder Foto als Hintergrund für den Startbildschirm ein.

2.1.4 Schriftgröße

Ziehen Sie den Schieberegler, um die Schriftgröße anzupassen.

2.1.5 Bildschirmgröße

Ziehen Sie den Schieberegler, um größere oder kleinere Texte und Icons anzuzeigen.

2.1.6 Assistive Touch

Schalten Sie Assistive Touch ein oder aus.

Sie können Assistive Touch verwenden, um bestimmte Einstellungen der Einheit wie Lautstärke, Helligkeit, Screenshot und andere anzupassen.

2.2 Benachrichtigungen

Fügen Sie einen Benachrichtigungsstil hinzu oder ändern Sie einen vorhandenen für Benachrichtigungen von Apps.

2.3 Sound

- Tastenton
- Lautstärken
- Nicht stören
- Standard-Benachrichtigungsklang
- Standard-Weckerklang

2.4 Element

Dies ermöglicht es Ihnen, die Beleuchtungsfarbe der Knöpfe nach Ihren persönlichen Vorlieben anzupassen. Sie können aus einer Großzahl von Farben auswählen. Um eine Lieblingsfarbe zu erzeugen, passen Sie durch Ziehen die Farbbalken von rot, grün und blau an.

* **Bitte beachten Sie, dass diese Funktion nicht von allen Modellen unterstützt wird.**

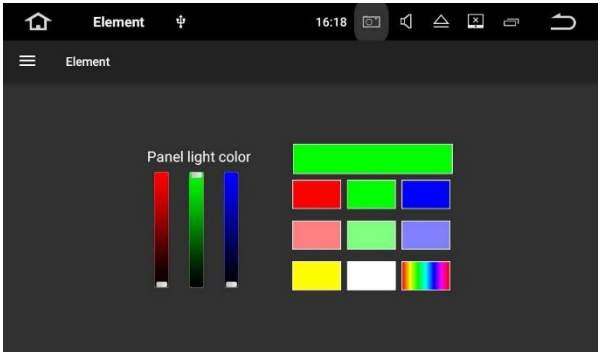

2.5 Apps

Verwalten Sie alle Apps, die auf dieser Einheit oder einer SD-Speicherkarte installiert sind.

2.6 Screenshot-Einstellungen

- Wählen Sie die Verzögerungszeit zur Aufzeichnung des Bildschirms

Wählen Sie zwischen 15 Sekunden, 30 Sekunden, einer Minute, zwei Minuten, drei Minuten, vier Minuten oder fünf Minuten später.

- Legen Sie fest, wo Screenshots gespeichert werden
- Lassen Sie den Screenshot-Knopf in der Statusleiste anzeigen

2.7 Speicherplatz

2.8 Speicher

2.9 Benutzer

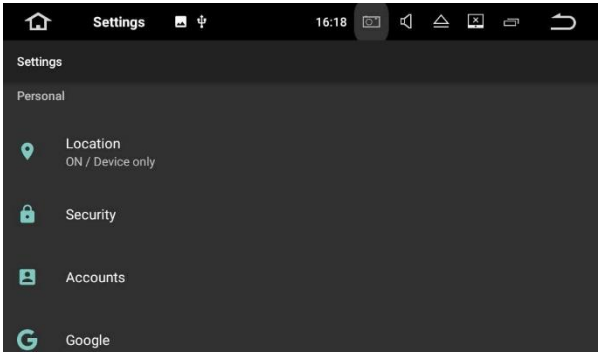

3. Privatsphäre

3.1 Standort

Schalten Sie die Standortbestimmung ein oder aus.

Standortbestimmungs-Modus: Wählen Sie zwischen hoher Genauigkeit, Batteriesparen und nur Gerät.

3.2 Sicherheit

- Geräteadministratoren
- Unbekannte Quellen
- Speicherart
- Vertrauenswürdige Anmeldedaten
- Benutzer-Anmeldedaten
- Von SD-Karte installieren
- Anmeldedaten löschen
- Bildschirmfixierung
- Apps mit Nutzungszugriff

3.3 Benutzerkonten

Fügen Sie ein Google-Konto oder andere Benutzerkonten hinzu.

3.4 Google

- Standort
- Sicherheit
- Ein Gerät in der Nähe einrichten
- Werbung
- Google Cast
- In der Nähe
- Suche

3.5 Sprache & Eingabe

3.5.1 Sprache

Bestimmen Sie die Sprache der Einheit. Sie können eine Sprache hinzufügen und durch Ziehen die gewünschte Sprachreihenfolge festlegen.

3.5.2 Rechtschreibprüfung

Schalten Sie die Rechtschreibprüfung ein oder aus.

3.5.3 Persönliches Wörterbuch

Fügen Sie dem Benutzerwörterbuch Wörter hinzu.

3.5.4 Virtuelle Tastatur

3.5.5 Physische Tastatur

3.5.6 Text-zu-Sprache-Ausgabe

3.5.7 Zeigergeschwindigkeit

Ziehen Sie den Schieberegler um die Zeigergeschwindigkeit anzupassen.

3.6 Backup & Einstellungen zurücksetzen

- Ein Backup meiner Daten erstellen
- Backup-Konto
- Automatische Wiederherstellung
- Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

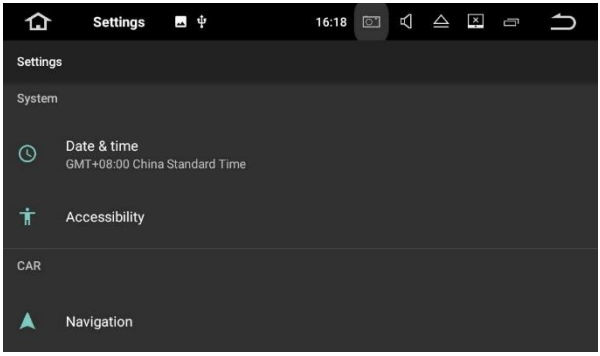

4. System

4.1 Datum & Uhrzeit

- Zeit für automatische GPS-Updates
- Automatisches Datum & automatische Uhrzeit
- Automatische Zeitzone
- Datum einstellen
- Uhrzeit einstellen
- Zeitzone auswählen
- 24-Stunden Format wählen

4.2 Bedienungshilfen

- Vergrößerungsgesten
- Schriftgröße
- Bildschirmgröße
- Klicken, nachdem der Zeiger aufhört, sich zu bewegen
- Kontraststarker Text
- Großer Mauszeiger
- Mono-Klang
- Verknüpfung zu den Bedienungshilfen
- Text-zu-Sprache-Ausgabe
- Verzögerung von Berühren & Halten
- Farbumkehrung
- Farbkorrektur

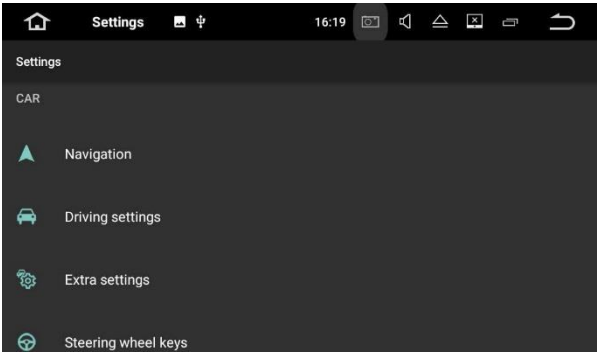

5. Auto

5.1 Navigation

5.1.1 Optionen für die Navigationsanwendung

Wählen Sie die Anwendung, die Sie zur Navigation verwenden möchten.

5.1.2 Navigationsmonitoring

Schalten Sie das Navigationsmonitoring ein oder aus.

5.1.3 Sound-Modus der Navigation

5.1.4 Mischungsverhältnis der Navigation

5.1.5 Navigationssound im Telefon-Modus

5.1.6 GPS-Monitor

5.2 Fahreinstellungen

5.2.1 Video sehen

Ein: Videobilder können betrachtet werden, während Ihr Fahrzeug sich bewegt. Aus: Videobilder können nicht betrachtet werden, wenn Ihr Fahrzeug in Bewegung ist.

⚠ VORSICHT

Aus Sicherheitsgründen können keine Videobilder angesehen werden, wenn Ihr Auto sich bewegt. Um Videobilder anzusehen, halten Sie an einem sicheren Ort und ziehen Sie die Handbremse an.

5.2.2 Benachrichtigungen

Ein: Benachrichtigungen sind nicht erlaubt, während Ihr Fahrzeug sich bewegt. Aus: Benachrichtigungen sind während der Fahrt erlaubt.

5.2.3 Netzwerkeinstellungen für Apps während des Fahrens

5.3 Weitere Einstellungen

5.3.1 Ausschalteverzögerung bei ausgeschaltetem Motor

Wählen Sie zwischen automatischem Ruhemodus, 30 Sekunden, 5 Minuten, 10 Minuten, 30 Minuten und einer Stunde.

5.3.2 Musik abspielen

Aktivieren Sie diese Option, damit die Einheit automatisch Musik abspielt, wenn Sie ein USB-Speichergerät verbinden oder eine SD-Speicherkarte einstecken.

5.3.3 Rückfahr X-Spiegel

Um die Rückfahrkamera-Option zu verwenden, ist eine separat verkaufte Rückfahrkamera nötig.
Ein: Kehrt die Rückfahrkamera-Bilder um.
Aus: Kehrt die Rückfahrkamera-Bilder nicht um.

5.3.4 Lautstärke des Rückfahr-Signals

Ein: Beim Rückwärtsfahren erklingt ein Warnklang. Aus: Beim Rückwärtsfahren erklingt kein Warnklang.

5.3.5 Anzeige der Rückfahrkurve

5.3.6 Anzeige des Parkradars

5.3.7 Rückblick-Hilfslinien

Ein: Zeigt die Hilfslinien zum rückwärts
Einparken an. Aus: Blendet die Hilfslinien
zum rückwärts Einparken aus.

5.4 Lenkrad-Tasten

Dies ermöglicht es Ihnen, die Einheit durch die Lenkrad-Tasten Ihres Fahrzeugs zu steuern.

5.5 Verstärker

5.5.1 Einstellung des Equalizers

Sie können zwischen Rock, Pop, Jazz, Klassik, Flat, Stimme oder benutzerdefiniert wählen.

5.5.2 Einstellung von Fader/Balance

Sie können eine Hörposition auswählen, um Sie zum Zentrum der Soundeffekte zu machen.

Wählen Sie zwischen Fahrer, Benutzer, vorne, hinten oder alle.

5.6 Werkseinstellungen

Geben Sie das Passwort 126 ein, um zu den Werkseinstellungen zurückzukehren.

5.6.1 Anwendung

Ändern Sie die Optionen für Bluetooth, DVD, TPMS, Radio, DVR und andere.

5.6.2 Auto-Logo

Wählen Sie eines der vorinstallierten Fahrzeughersteller-Logos als Startbildschirm aus. Sie können auch von einer SD-Speicherkarte importierte Bilder auswählen. Sie müssen die SD-Speicherkarte in den GPS-Kartenschlitz stecken. Die Bildgröße sollte 800 Pixel x 480 Pixel betragen und das Bildformat sollte JPEG sein.

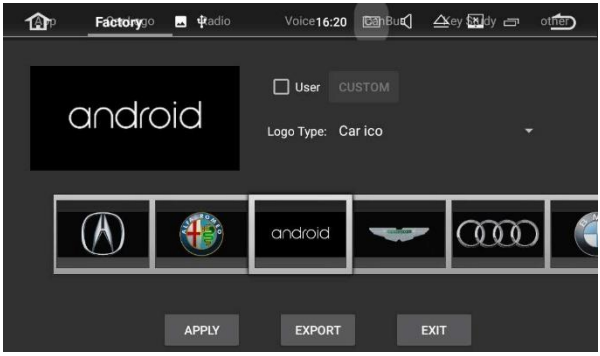

5.6.3 Radio

Wählen eine Region für das Radio aus.

5.6.4 Stimme

Passen Sie die Lautstärke von DVD, System, AV-Input, Radio, Bluetooth und anderen an.

5.6.5 CanBus

Ändern Sie die Optionen für CanBus.

5.6.6 Knöpfe programmieren

- Zurücksetzen der Bedienknöpfe
- Programmieren der Bedienknöpfe
- Touch zurücksetzen
- Programmieren der Touch-Knöpfe

5.6.7 Anderes

Ändern Sie die Optionen für RDS, Frontkamera, Bedienfeld-LED-Typ und mehr.

5.7 Über das Gerät

- System-Updates
- MCU-Update
- Modell
- Android-Version
- Android Security-Patch Level
- Kernel-Version
- Build-Nummer
- MCU-Version
- Seriennummer
- CPU
- Speicher
- Rechtliche Informationen
- Regulatorische Etiketten

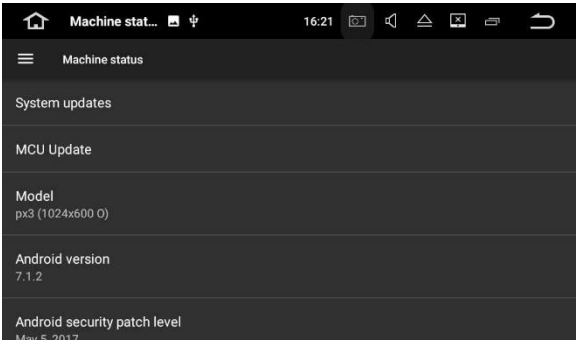

Fehlerbehebung

Sollten Sie Schwierigkeiten bei der Bedienung dieses Produkts haben, sehen Sie in diesem Abschnitt nach. Die häufigsten Probleme sind unten aufgeführt, zusammen mit wahrscheinlichen Ursachen und Lösungen.

Kein Strom

- Der Fahrzeugmotor ist nicht gestartet. Starten Sie den Fahrzeugmotor.
- Falsche Verdrahtung. Überprüfen Sie die Verdrahtung.
- Die Sicherung wurde beschädigt. Ersetzen Sie die Sicherung.

Kein Ton

- Die Lautstärke ist zu niedrig. Passen Sie die Lautstärke an.
- Falsche Verdrahtung. Überprüfen Sie die Verdrahtung.

Kein Bild

- Die Verbindung zur Handbremse ist fehlerhaft. Überprüfen Sie die Verkabelung der Handbremse.

Die Disk wird nicht wiedergegeben

- Die Disk ist verkehrt herum eingelegt. Legen Sie die Disk mit der Beschriftung nach oben ein.
- Die Disk ist schmutzig. Reinigen Sie die Disk.
- Die Disk hat Risse oder ist anderweitig beschädigt. Legen Sie eine normale, runde Disk ein.
- Die Dateien auf den Disks sind in einem unkorrekten Dateiformat. Überprüfen Sie das Dateiformat.
- Das Diskformat kann nicht abgespielt werden. Ersetzen Sie die Disk.
- Die Art der geladenen Disk wird von diesem Produkt nicht unterstützt. Überprüfen Sie die Art des Datenträgers.

Der Bildschirm ist von einer Warnung verdeckt und das Video kann nicht angezeigt werden

- Der Draht an der Handbremse ist nicht verbunden oder angewendet. Verbinden Sie den Draht an der Handbremse ordnungsgemäß und ziehen Sie die Handbremse an.
- Die Handbremsverriegelung ist aktiviert. Parken Sie Ihr Fahrzeug an einem sicheren Ort und ziehen Sie die Handbremse an.

Das Bild flackert oder ist verzerrt

- Die Einstellungen für Video-DVDs passen nicht zur eingelegten DVD. Passen Sie die Einstellungen für Video-DVDs an.
- Die Videoverbindung ist fehlerhaft.

Rauschen bei Radiosendungen

- Signale sind zu schwach. Wählen Sie andere Stationen mit stärkeren Signalen.
- Überprüfen Sie die Verbindung der Fahrzeugantenne.
- Schalten das Radio von Stereo auf Mono.

Die gespeicherten Sender sind verschwunden

- Das Batterie-Kabel ist nicht richtig verbunden. Verbinden Sie das Batterie-Kabel mit einem Anschluss, der immer Strom hat.

Das gekoppelte Mobiltelefon wird ununterbrochen verbunden und getrennt

- Der Bluetooth-Empfang ist schlecht. Bringen Sie das Mobiltelefon näher an das Produkt oder entfernen Sie Hindernisse, die sich zwischen dem Mobiltelefon und dem Produkt befinden.
- Einige Mobiltelefone verbinden und trennen sich ununterbrochen, wenn Anrufe getätigt oder beendet werden. Dies ist kein Hinweis auf eine Fehlfunktion des Produkts.
- Bei manchen Mobiltelefonen kann die Bluetooth-Verbindung als Energiesparfunktion automatisch deaktiviert werden.
  Dies ist kein Hinweis auf eine Fehlfunktion des Produkts.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseiten

xtrons.com

xtrons.co.uk

Für Hinweise zur Installation und technische Ratschläge besuchen Sie

www.forum.xtrons.co.uk.

Twitter:

https://twitter.com/xtrons_ug

Facebook:

https://www.facebook.com/Xtrons/

YouTube:

https://www.youtube.com/user/ourxtrons/

Google+:

https://plus.google.com/+xtrons/

RSS:

http://xtrons.com/rss/

© 2018 XTRONS CORPORATION. Alle Rechte vorbehalten.

XTRONS®

www.xtrons.com