

XTRONS



GEBRAUCHSANWEISUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses XTRONS Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, damit Sie wissen, wie das Produkt ordnungsgemäß bedient wird. Bitte bewahren Sie dieses Dokument nach dem Lesen für zukünftige Referenz an einem sicheren Ort auf.

Inhalt

| | |
|----------------------------------|----|
| Vorsichtsmaßnahmen..... | 2 |
| Startbildschirm | 5 |
| Radio | 7 |
| DVD abspielen | 8 |
| USB/SD | 8 |
| AUX-Input | 9 |
| Bluetooth..... | 9 |
| Screen Mirroring | 12 |
| Navigation | 14 |
| Mit dem Internet verbinden | 14 |
| OB2 (Optional) | 15 |
| DVR (Optional) | 15 |
| DAB+ (Optional)..... | 16 |
| TV (Optional)..... | 16 |
| TPMS (Optional) | 17 |
| Einstellungen | 17 |
| Fehlerbehebung..... | 25 |

Vorsichtsmaßnahmen

Bevor Sie dieses Produkt installieren

- Benutzen Sie diese Einheit nur mit einer 12-Volt Batterie und negativer Erdung. Andernfalls können Feuer oder Fehlfunktionen hervorgerufen werden.
- Um Kurzschlüsse im elektrischen System zu verhindern, denken Sie bitte daran, das (-) Batteriekabel vor der Installation zu trennen.

Wichtige Sicherheitsinformationen



WARNUNG

- Versuchen Sie nicht, dieses Produkt selbst zu installieren oder zu warten. Installation oder Wartung dieses Produkts durch Personen ohne entsprechendes Training und Erfahrung mit elektronischem Equipment und Automobil-Zubehör birgt Risiken und kann zu Stromschlag, Verletzungen oder anderen Gefahren führen.
- Lassen Sie dieses Produkt nicht mit Flüssigkeiten in Kontakt kommen. Dies könnte zu Stromschlägen führen. Des Weiteren könnte Kontakt mit Flüssigkeiten Schäden am Produkt, Rauchentwicklung und Überhitzung hervorrufen.
- Sollten Flüssigkeiten oder Fremdkörper in dieses Produkt geraten, parken Sie Ihr Fahrzeug an einem sicheren Ort, schalten Sie unverzüglich die Zündung aus (ACC OFF) und wenden Sie sich an Ihren Händler. Verwenden Sie das Produkt nicht in diesem Zustand, da dies zu Brand, Stromschlag oder anderen Störungen führen könnte.
- Sollte Sie Rauch, ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche von diesem Produkt bemerken, oder irgendwelche anderen fehlerhaften Zeichen auf dem Bildschirm, schalten Sie sofort die Stromversorgung ab und kontaktieren Sie Ihren Verkäufer. Der Gebrauch des Produkts in diesem Zustand kann permanente Schäden am System zur Folge haben.

- Bauen Sie dieses Produkt nicht auseinander und modifizieren Sie es nicht, da es Hochspannungs-Komponenten enthält, die Stromschläge verursachen können. Bitte wenden Sie sich für interne Inspektionen, Anpassungen oder Reparaturen an Ihren Händler.

Achten Sie darauf, vor Gebrauch des Produkts die folgenden Sicherheitshinweise zu lesen und zu verstehen:

- Bedienen Sie dieses Produkt oder seine Anwendungen auf keinen Fall, wenn dies Ihre Aufmerksamkeit auf irgendeine Weise vom sicheren Betrieb Ihres Fahrzeugs abhält. Fahren Sie stets nach den Regeln fürs sichere Fahren und halten Sie sich an alle gültigen Verkehrsregeln. Sollten Sie Schwierigkeiten bei der Bedienung des Produkts oder beim Lesen des Bildschirms haben, parken Sie Ihr Fahrzeug an einem sicheren Ort und ziehen Sie die Handbremse an, bevor Sie die nötigen Änderungen vornehmen.
- Stellen Sie die Lautstärke dieses Produkts niemals so laut ein, dass Sie den Verkehr draußen und Notfallfahrzeuge nicht hören können.
- Zur Förderung der Sicherheit sind einige Funktionen deaktiviert, solange das Fahrzeug nicht angehalten und/oder die Handbremse angezogen ist.
- Bitte behalten Sie dieses Handbuch griffbereit, um darin Bedienungshinweise und Sicherheitsinformationen nachzuschlagen.
- Installieren Sie dieses Produkt nicht an Orten wo es (i) dem Fahrer die Sicht versperrt, (ii) die Leistung der Fahrzeugsysteme oder Sicherheitseinrichtungen wie Airbags oder Schalter für Warnlampen beeinträchtigt oder (iii) die Fähigkeit des Fahrers beeinträchtigt, das Fahrzeug sicher zu steuern.
- Bitte denken Sie daran, sich beim Betrieb Ihres Fahrzeugs stets anzuschnallen. Sollten Sie jemals in einen Unfall verwickelt sein, können Ihre Verletzungen sehr viel schlimmer ausfallen, wenn sie nicht ordnungsgemäß angeschnallt sind.
- Tragen Sie niemals beim Fahren Kopfhörer.

Zur Gewährleistung sicheren Fahrens

WARNUNG

- DER HELLGRÜNE DRAHT AM STROMANSCHLUSS DIENT DER ERKENNUNG DER PARKPOSITION UND MUSS AUF DER DER STROMVERSORGUNG ZUGEWANDTEN SEITE DES HANDBREMSHEBELS ANGEBRACHT WERDEN. UNSACHGEMÄSSE VERBINDUNG ODER VERWENDUNG DIESES DRAHTS KANN GEGEN GELTENDES RECHT VERSTOSSEN UND SCHWERE VERLETZUNGEN ODER SACHSCHÄDEN VERURSACHEN.
- Versuchen Sie auf keine Weise, das Handbremsverriegelungssystem zu manipulieren oder zu deaktivieren. Dieses System dient Ihrem Schutz. Manipulation oder Deaktivierung des Handbremsverriegelungssystems kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.
- Um Risiken wie Schäden und Verletzungen oder den möglichen Verstoß gegen geltende Gesetze zu verhindern, kann dieses Produkt nicht mit einem für den Fahrer sichtbaren Videobild verwendet werden.
- In einigen Ländern kann das Ansehen von Videobildern auf Bildschirmen in einem Fahrzeug, sogar durch andere Personen als den Fahrer, illegal sein. Wo solche Vorschriften gelten, müssen sie befolgt werden.

Sollten Sie versuchen, während der Fahrt Videobilder anzusehen, erscheint auf dem Bildschirm die Warnung "**Es ist strengstens verboten, während der Fahrt Vordersitz-Videoquellen zu betrachten.**" Um Videobilder auf diesem Bildschirm zu sehen, halten Sie an einem sicheren Ort und ziehen Sie die Handbremse an. Bitte halten Sie das Bremspedal gedrückt, wenn Sie die Handbremse lösen.


Zur Vermeidung von Batterieerschöpfung

Stellen Sie sicher, dass beim Gebrauch dieses Produkts der Fahrzeugmotor läuft. Der Gebrauch dieses Produkts bei abgeschaltetem Motor kann die Batterie entladen.

WARNUNG

Installieren Sie das Produkt nicht in einem Fahrzeug ohne verfügbare ACC-Kabel oder -Schaltung.

Startbildschirm

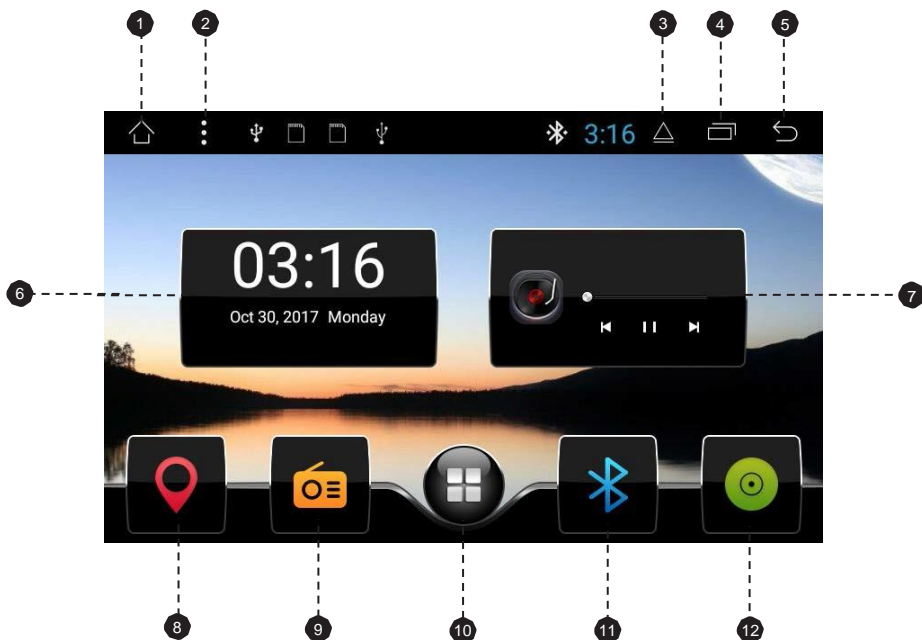

1. Start
2. Menü
3. Auswerfen
4. Zuletzt benutzte Apps
5. Zurück
6. Datum und Uhrzeit
7. Audio-Steuerung
8. Navigation
9. Radio
10. Alle Apps
11. Bluetooth
12. Disk

Apps verwenden

Tippen Sie auf eine App, um sie zu öffnen.

Anpassen der Einheit


Apps anordnen

Tippen und halten Sie eine App auf dem Apps-Bildschirm und ziehen Sie sie dann herum. Ziehen Sie eine App an den Bildschirmrand, um sie auf einen anderen Startbildschirm zu verschieben. Streichen Sie nach links oder rechts, um andere Bildschirme zu sehen.

Ändern Sie den Hintergrund

Sie können ein Bild oder Foto als Hintergrund für den Startbildschirm einstellen. Sie können aus den vorinstallierten Live-Hintergründen (bewegt) und Hintergründen (Standbilder) wählen oder Bilder oder Fotos von einem USB-Speichergerät oder einer SD-Speicherkarte verwenden.

Ändern Sie den Hintergrund. Gehen Sie zu Einstellungen > Bildschirm >

Hintergrund oder tippen Sie bei der Statusleiste auf dem Startbildschirm auf  und tippen Sie dann "Hintergrund".

Passen Sie die Bildschirmhelligkeit an

Gehen Sie zu Einstellungen > Bildschirm > Helligkeitsgrad und ziehen Sie dann den Schieberegler.

Radio



1. Frequenzregler
2. REG (Regional)/AF (Alternative Frequenzen)/TA (Verkehrsansage)/PTY (Programmtyp)
3. Manuelle Senderwahl durchführen
4. Liste der voreingestellten Sender
Wählen Sie eine Frequenz, die Ihnen gefällt und dann berühren und halten Sie zum Speichern eine der Tasten für voreingestellte Frequenzen.
Bis zu 12 FM-Sender und 6 AM-Sender können gespeichert werden.
5. Ununterbrochenen Sendersuchlauf durchführen
6. Sendersuchlauf durchführen
7. Frequenzbereich (FM1/FM2/AM)
8. Sendersuchlauf durchführen
9. Fern/Regionaler Sendersuchlauf
10. Einstellung des Equalizers

DVD abspielen

! VORSICHT

1. Auf der Oberseite der Einheit sind zwei Schrauben angebracht, um das Laufwerk beim Transport zu schützen. Diese Schrauben müssen zuerst entfernt werden. Andernfalls kann es keine Disks annehmen oder abspielen.




2. Aus Sicherheitsgründen können keine Videobilder angesehen werden, wenn Ihr Auto sich bewegt. Um Videobilder anzusehen, halten Sie an einem sicheren Ort und ziehen Sie die Handbremse an.

* Beachten Sie bitte, dass diese Funktion nicht von allen Modellen unterstützt wird.

USB/SD

Verbinden Sie ein USB-Speichergerät oder stecken Sie eine SD-Speicherkarte ein und drücken Sie anschließend "Musik" auf dem Startbildschirm, um Musik abzuspielen oder "Video", um Videodateien abzuspielen.

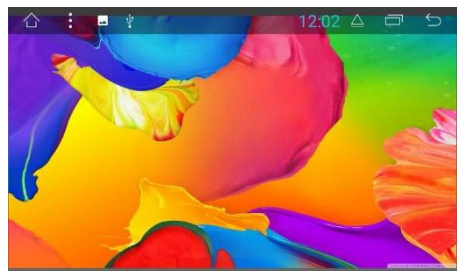

AUX-Input

Sie können den Video-Output eines mit dieser Einheit verbundenen Geräts anzeigen.

VORSICHT

Aus Sicherheitsgründen können keine Videobilder angesehen werden, wenn Ihr Auto sich bewegt. Um Videobilder anzusehen, halten Sie an einem sicheren Ort und ziehen Sie die Handbremse an.

Bluetooth

Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon über Bluetooth mit dieser Einheit und nutzen Sie ein externes Mikrofon, um Freisprechanrufe zu tätigen und zu empfangen.

VORSICHT


Zur Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie auf das Telefonieren beim Fahren so weit wie möglich verzichten.

*** Mit einem Bluetooth-Gerät verbinden**

Verbindung (Bluetooth-Kopplung)

- a. Das Bluetooth-Gerät muss sich innerhalb eines Meters von dieser Einheit befinden. Schalten Sie auf dem Gerät Bluetooth ein.
- b. Sie können diese Einheit in der Geräteliste auf Ihrem Bluetooth-Gerät finden.
- c. Wenn Ihr Bluetooth-Gerät SSP (Secure Simple Pairing) unterstützt, wird ein vierstelliges Nummernpasswort benötigt. Das Standard-Passwort ist 1234.

1. Anrufe

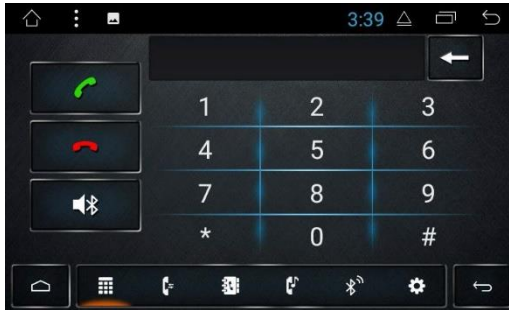


Geben Sie die Nummer ein, um einen Anruf zu tätigen. Sie können auch einen Kontakt aus dem Telefonbuch auswählen, um einen Anruf zu machen.


2. Letzte Anrufe



Sehen Sie die letzten ausgehenden, eingehenden oder verpassten Anrufe.

3. Telefonbuch

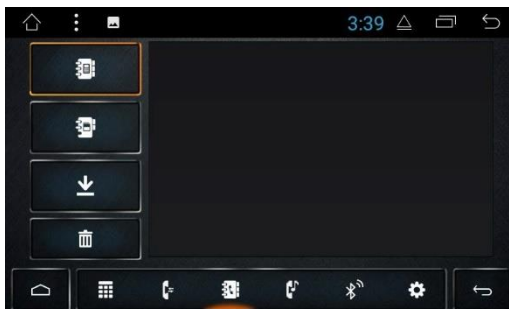

Tippen Sie  um die Kontakte von Ihrem Bluetooth-Gerät zu synchronisieren.


4. Bluetooth-Musik





Nachdem die Bluetooth-Verbindung hergestellt ist, können Sie auf ihrem Bluetooth-Gerät gespeicherte Musik auf dieser Einheit abspielen.

- * **Zunächst müssen Sie die Musikwiedergabe auf Ihrem Bluetooth-Gerät bedienen. Dann können Sie die Bluetooth-Musik auf dieser Einheit bedienen.**
- * **Bitte beachten Sie, dass die Einheit die Bluetooth-Musik-Funktion eventuell nicht unterstützt und dass manche Mobiltelefone nicht ganz mit der Einheit kompatibel sind.**

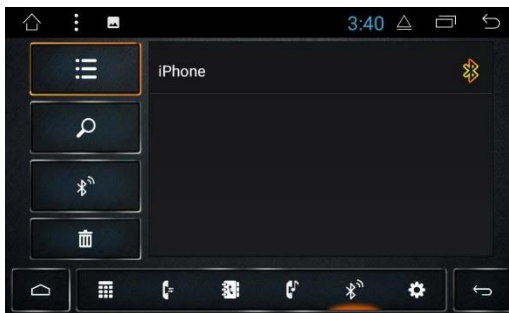
5. Geräteliste



Tippen Sie  um die Liste der gekoppelten Geräte zu sehen.


Tippen Sie  um Geräte mit aktiviertem Bluetooth in Ihrer Nähe zu finden.

Tippen Sie  um die Kopplung des Geräts aufzuheben.

Tippen Sie  um alle Aufzeichnungen über Bluetooth-Kopplungen zu löschen.


6. Bluetooth-Einstellungen



- (1) Sie können den Gerätenamen dieser Einheit ändern. Tippen Sie  um einen anderen Namen einzugeben.
- (2) Sie können die PIN-Nummer ändern (Passwort für die Bluetooth-Kopplung). Das Standard-Passwort ist 1234. Geben Sie eine andere vierstellige Nummer ein und tippen Sie dann "OK", um ein neues Passwort festzulegen.

Screen Mirroring

Tippen Sie Easy Connect auf dem App-Menübildschirm um in den Screen Mirroring-Modus zu gehen. Wenn Sie ein Mobiltelefon mit kompatiblen Anwendungen verbinden, können Sie diese Anwendungen für das Mobiltelefon direkt von dieser Einheit aus bedienen.

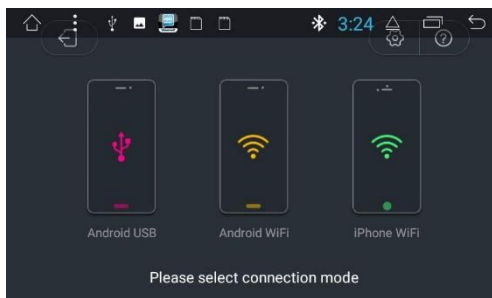

Für Android-Smartphone:

1. Verbinden über ein USB-Kabel

- a. Gehen Sie zu Einstellungen > Über das Gerät, und tippen Sie dann sieben Mal "Build", um die Entwickler-Optionen zu aktivieren. Schalten Sie USB-Debugging ein. Eine Nachricht *USB-Debugging erlauben?* wird erscheinen. Aktivieren Sie die "Von diesem Computer immer zulassen" Option und tippen Sie dann OK.

b. Verbinden Sie Ihr Android-Smartphone über ein USB-Kabel mit dieser Einheit.

2. Verbinden über Wi-Fi

- a. Gehen Sie zu Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke > Mehr > Tethering & tragbare Hotspots und dann schalten Sie "Tragbarer Wi-Fi Hotspot" ein oder tippen Sie "Wi-Fi Hotspot einrichten".

- b. Tippen Sie Android-WiFi und wählen Sie dann den Namen Ihres Android-Geräts aus der Hotspot-Liste. Geben Sie das Passwort ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

* **Bitte beachten Sie, dass diese Funktion nur für Smartphones mit der Wireless-Mirroring-Funktion verfügbar ist und nur Android-Versionen über 4.0. unterstützt. Für Audio-Streaming ist eine Bluetooth-Verbindung notwendig.**

Für iPhone:

- a. Gehen Sie zu Einstellungen > Persönlicher Hotspot und dann schalten Sie "Persönlicher Hotspot" ein.

- b. Tippen Sie auf "iPhone-WiFi" und wählen Sie dann den Namen Ihres iPhones aus der Hotspot-Liste. Geben Sie das Passwort ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

- c. Tippen Sie im Kontrollzentrum Ihres iPhones auf "AirPlay". Wählen Sie "EC-Mirror" aus und schalten Sie Mirroring ein.

* **Mit dem iPhone 4/4s können nur Fotos drahtlos zu dieser Einheit gestreamt werden. Mit dem iPhone 5 und anderen späteren iPhone Modellen können sowohl Musik als auch Fotos kabellos zu dieser Einheit gestreamt werden. Für Video-Streaming ist ein geeignetes Apple-Kabel oder ein Adapter nötig.**


Navigation



Das integrierte Navigationssystem bietet detaillierte, zuverlässige Routeninformationen, die Ihnen helfen, dorthin zu kommen, wo Sie hinwollen.

Sie können über Google Play sogar eine Reihe von GPS-Navigations-Apps herunterladen und auf dieser Einheit verwenden. Sie können Apps zur Satellitennavigation wie TomTom, Navigon, Route 66, Sygic, iGo, Google Maps und viele andere herunterladen.

Mit dem Internet verbinden

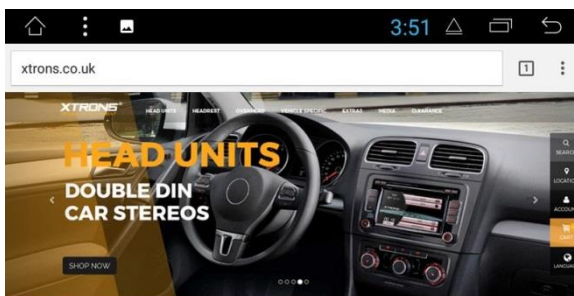

ANDROID CAR STEREOs, CAR DVD PLAYERS, HEAD UNITS

Sie können die Einheit wann immer nötig mit dem Internet verbinden, über eine Wi-Fi-Verbindung (falls verfügbar) oder 3G/4G-Netz (der 3G- oder 4G-Dongle wird separat verkauft). Sie können im Internet surfen, über Google Play Apps herunterladen, Online-Spiele spielen etc. Die Möglichkeiten mit dem Internet in Ihrem Auto haben keine Grenzen.

OB2 (Optional)


Die Einheit unterstützt OB2 (On-Board Diagnose) Auto-Diagnose. Durch die verfügbare OB2-Funktion in dieser Einheit können Sie in Echtzeit Daten und Fehlercodes von Ihrem Fahrzeugcomputer abrufen. Alle Daten Ihres Fahrzeugs werden Ihnen angezeigt.

(Das OB2-Bluetooth-Auto-Diagnose-Scanner-Tool wird separat verkauft).




DVR (Optional)

Sie können mit dieser Einheit eine Auto-DVR-Kamera (separat verkauft) kontrollieren und sie verwenden, um alle Ereignisse einer Reise aufzuzeichnen.

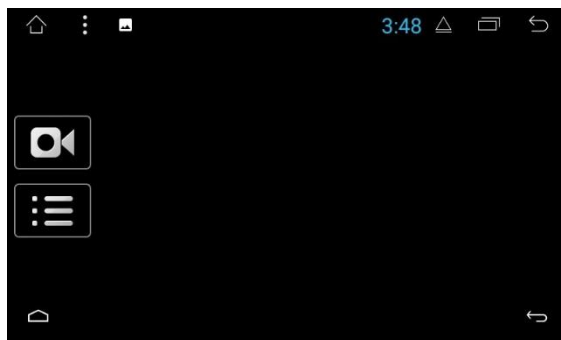

DAB+ (Optional)

Mit einem DAB-Dongle (separat verkauft) lässt Sie der DAB+ (Digital Audio Broadcasting) Tuner den Komfort des digitalen Radios genießen, während das automatische DAB+ Tuning dafür sorgt, dass es weniger Signal-Unterbrechungen gibt. Das digitale DAB+ Radio bringt Ihnen detailreiche Klänge in digitaler Qualität mit unzähligen Stationen, Programminformationen und vielem mehr.

Die DAB-Antenne (separat verkauft) muss auf der Windschutzscheibe Ihres Fahrzeugs angebracht werden. Tippen Sie auf DAB+ auf dem App-Menübildschirm und tippen Sie dann  um automatisch alle verfügbaren Dienste zu suchen.



TV (Optional)




Der integrierte MPEG-4 Tuner für digitales Fernsehen ermöglicht es Ihnen, auf dieser Einheit DVB-T digitales Fernsehen anzuschauen. Bitte überprüfen Sie, ob in Ihrem Land MPEG-4 DVB-T unterstützt wird.

* **Beachten Sie bitte, dass diese Funktion nicht von allen Modellen unterstützt wird.**

TPMS(Optional)

Das Reifendruckkontrollsystem (TPMS) erhöht die Fahrsicherheit und sorgt für ein besseres Verständnis der Kondition Ihrer Fahrzeugreifen. Sobald Sie das TPMS (separat verkauft) korrekt installiert haben, kontrollieren die Sensoren automatisch den Reifendruck und die Temperatur und übertragen in Echtzeit Statistiken an den Empfänger.

Einstellungen

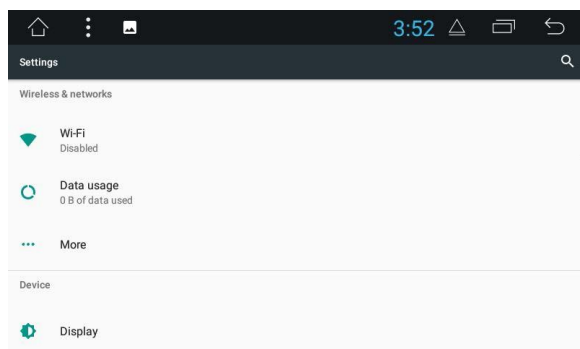

1. Wireless & Netzwerke

1.1 Wi-Fi

Schalten Sie Wi-Fi ein oder aus.


Wählen Sie ein Netzwerk: Tippen Sie eines der aufgelisteten Netzwerke und geben Sie dann das Passwort ein, falls erforderlich.

1.2 Datenverbrauch

Lassen Sie sich den Datenverbrauch Ihrer Apps anzeigen.

1.3 Weiteres

Sie können einen tragbaren Wi-Fi-Hotspot oder einen VPN einrichten.

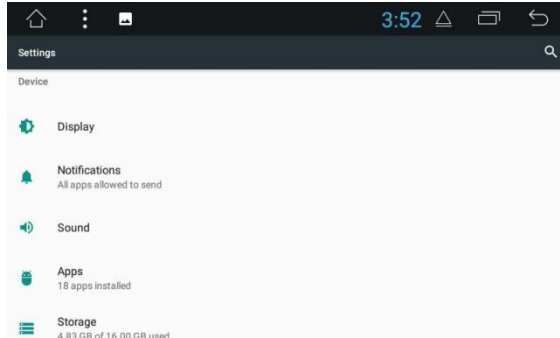

2. Geräteeinstellungen

2.1 Bildschirm

2.1.1 Helligkeitsgrad

Ziehen Sie den Schieberegler, um die Bildschirmhelligkeit anzupassen.

2.1.2 Helligkeitsmodus

Wählen Sie zwischen automatisch, hell und dunkel.

2.1.3 Hintergrund

Stellen Sie ein Bild oder Foto als Hintergrund für den Startbildschirm ein.

2.1.4 Erzwungene App-Ausrichtung

Wählen Sie zwischen automatisch und Querformat.

2.1.5 Schriftgröße

Ziehen Sie den Schieberegler, um die Schriftgröße anzupassen.

2.1.6 Bildschirmgröße

Ziehen Sie den Schieberegler, um größere oder kleinere Texte und Icons anzuzeigen.

2.1.7 HDMI-Einstellungen

2.1.8 Intelligente Farben

2.1.9 Intelligente Hintergrundbeleuchtung

2.2 Benachrichtigungen

Fügen Sie einen Benachrichtigungsstil hinzu oder ändern Sie einen vorhandenen für Benachrichtigungen von Apps.

2.3 Sound


- Stummschalten des Rückfahr-Signals
- Lautstärkesteuerung zur Kompensierung der Fahrgeräusche beim schnellen Fahren
- Sound-Prioritäten
- Audiokanal des Navigationssystems
- Lautstärke des Navigationssystems
- Klingelton des Geräts

2.4 Apps

Verwalten Sie alle Apps, die auf dieser Einheit installiert sind.

2.5 Speicherplatz

2.6 Speicher

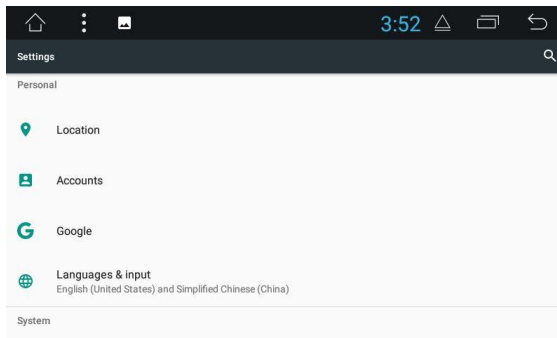

3. Privatsphäre

3.1 Standort

Standortbestimmungs-Modus: Wählen Sie zwischen hoher Genauigkeit und nur Gerät.

3.2 Benutzerkonten

Fügen Sie ein Google-Konto oder andere Benutzerkonten hinzu.

3.3 Google

3.4 Sprache & Eingabe

3.4.1 Sprache

Bestimmen Sie die Sprache der Einheit. Wählen Sie zwischen Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch und vielen anderen.

3.4.2 Rechtschreibprüfung

Schalten Sie die Rechtschreibprüfung ein oder aus.

3.4.3 Persönliches Wörterbuch

Fügen Sie dem Benutzerwörterbuch Wörter hinzu.


3.4.4 Virtuelle Tastatur

Die Tastatur ist die Android-Tastatur.

3.4.5 Physische Tastatur

3.4.6 Zeigergeschwindigkeit

Ziehen Sie den Schieberegler um die Zeigergeschwindigkeit anzupassen.

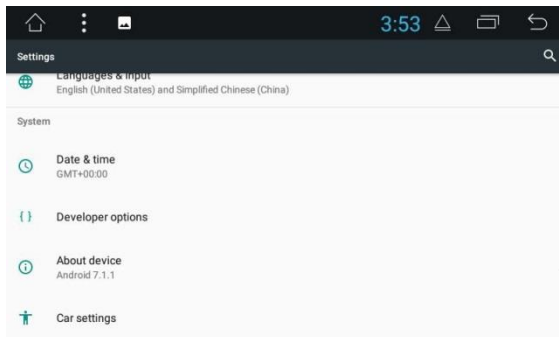

4. System


4.1 Datum & Uhrzeit

- Automatisches Datum & automatische Uhrzeit
- Datum einstellen
- Uhrzeit einstellen
- Zeitzone auswählen
- 24-Stunden Format wählen

4.2 Entwickler-Optionen

4.3 Über das Gerät

- Prozessor-Typ
- Android-Version
- MCU-Version
- System-Version
- DVD-Version

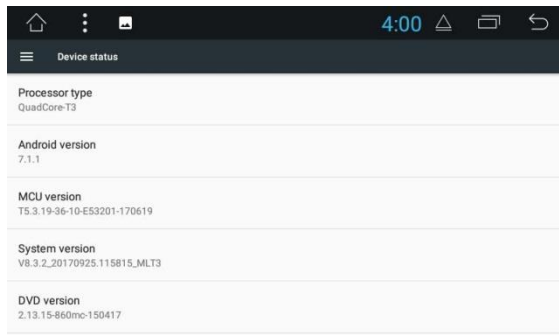

4.4 Auto-Einstellungen

4.4.1 Lenkrad

Dies ermöglicht es Ihnen, die Einheit durch die Lenkrad-Tasten Ihres Fahrzeugs zu steuern.

4.4.2 Navigationsanwendung

Wählen Sie die Anwendung, die Sie zur Navigation verwenden möchten.

4.4.3 Autostart des Navigationssystems

Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, wird das Navigationssystem beim Start der Einheit automatisch aktiviert.

4.4.4 Ausschaltverzögerung

Wählen Sie zwischen keiner Verzögerung, 10 Minuten Verzögerung, 30 Minuten Verzögerung und einer Stunde Verzögerung.

4.4.5 MCU-Update

4.4.6 System-Update

4.4.7 Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Geben Sie das Passwort 7890 ein, um Einstellungen und gespeicherte Inhalte auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

4.4.8 Weitere Einstellungen

Geben Sie das Passwort 123456 ein, um zu den weiteren Einstellungen zu gehen.

Bremseinstellung

Ein: Videobilder können nicht betrachtet werden, wenn Ihr Fahrzeug in Bewegung ist. Aus: Videobilder können betrachtet werden, während Ihr Fahrzeug sich bewegt.

VORSICHT

Aus Sicherheitsgründen können keine Videobilder angesehen werden, wenn Ihr Auto sich bewegt. Um Videobilder anzusehen, halten Sie an einem sicheren Ort und ziehen Sie die Handbremse an.

Einstellung der Bedienfeldbeleuchtung

Verbinden Sie den Beleuchtungsdraht mit dem Plus-Pol Ihrer Frontscheinwerfer. Dies ermöglicht den Betrieb der Dimmfunktion.

Ein: Die Einheit dimmt die Bedienfeldbeleuchtung und den Bildschirm automatisch, wenn die Frontscheinwerfer an sind.

Aus: Die Einheit dimmt die Bedienfeldbeleuchtung und den Bildschirm nicht automatisch, wenn die Frontscheinwerfer an sind.

Rückfahrspiegel

Um die Rückfahrkamera-Option zu verwenden, ist eine separat verkaufte Rückfahrkamera nötig.

Ein: Kehrt die Bilder der Rückfahrkamera um.

Aus: Kehrt die Bilder der Rückfahrkamera nicht um.


Rückblick-Hilfslinien

Ein: Zeigt die Hilfslinien zum rückwärts Einparken an.

Aus: Blendet die Hilfslinien zum rückwärts Einparken aus.

Logo-Einstellung


Wählen Sie eines der vorinstallierten Fahrzeughersteller-Logos als Startbildschirm aus. Sie können auch von einer SD-Speicherkarte importierte Bilder auswählen. Sie müssen die SD-Speicherkarte in den GPS-Kartenschlitz stecken. Die Bildgröße sollte 800 Pixel x 480 Pixel betragen und das Bildformat sollte BMP sein.

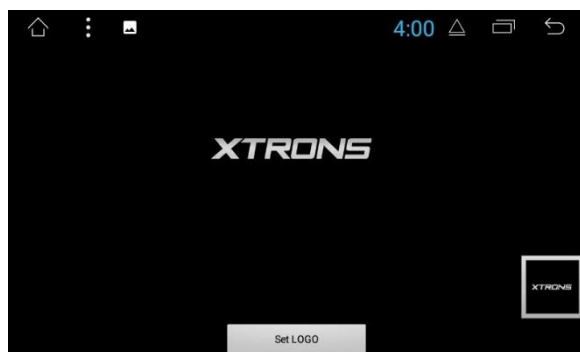

EQ


Einstellung des Equalizers

Sie können zwischen Normal, Jazz, Pop, Klassik, Rock, Nachrichten, Urban und Techno wählen.

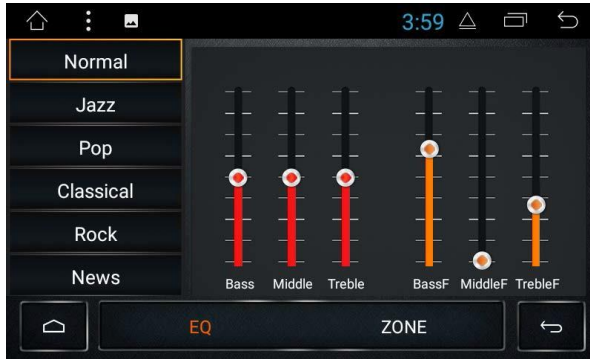

Einstellung von Fader/Balance

Sie können eine Hörposition auswählen, um Sie zum Zentrum der Soundeffekte zu machen.

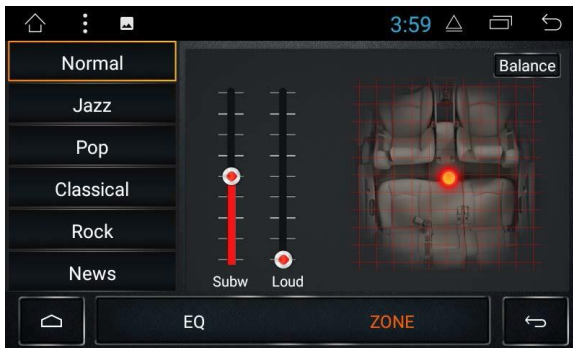

Fehlerbehebung

Sollten Sie Schwierigkeiten bei der Bedienung dieses Produkts haben, sehen Sie in diesem Abschnitt nach. Die häufigsten Probleme sind unten aufgeführt, zusammen mit wahrscheinlichen Ursachen und Lösungen.

Kein Strom

- Der Fahrzeugmotor ist nicht gestartet. Starten Sie den Fahrzeugmotor.
- Falsche Verdrahtung. Überprüfen Sie die Verdrahtung.
- Die Sicherung wurde beschädigt. Ersetzen Sie die Sicherung.

Kein Ton

- Die Lautstärke ist zu niedrig. Passen Sie die Lautstärke an.
- Falsche Verdrahtung. Überprüfen Sie die Verdrahtung.

Kein Bild

- Die Verbindung zur Handbremse ist fehlerhaft. Überprüfen Sie die Verkabelung der Handbremse.

Die Disk wird nicht wiedergegeben

- Die Disk ist verkehrt herum eingelegt. Legen Sie die Disk mit der Beschriftung nach oben ein.
- Die Disk ist schmutzig. Reinigen Sie die Disk.
- Die Disk hat Risse oder ist anderweitig beschädigt. Legen Sie eine normale, runde Disk ein.
- Die Dateien auf den Disks sind in einem unkorrekten Dateiformat. Überprüfen Sie das Dateiformat.
- Das Diskformat kann nicht abgespielt werden. Ersetzen Sie die Disk.
- Die Art der geladenen Disk wird von diesem Produkt nicht unterstützt. Überprüfen Sie die Art des Datenträgers.

Der Bildschirm ist von einer Warnung verdeckt und das Video kann nicht angezeigt werden

- Der Draht an der Handbremse ist nicht verbunden oder angewendet.
Verbinden Sie den Draht an der Handbremse ordnungsgemäß und ziehen Sie die Handbremse an.
- Die Handbremsverriegelung ist aktiviert. Parken Sie Ihr Fahrzeug an einem sicheren Ort und ziehen Sie die Handbremse an.

Das Bild flackert oder ist verzerrt

- Die Einstellungen für Video-DVDs passen nicht zur eingelegten DVD. Passen Sie die Einstellungen für Video-DVDs an.
- Die Videoverbindung ist fehlerhaft.

Rauschen bei Radiosendungen

- Signale sind zu schwach. Wählen Sie andere Stationen mit stärkeren Signalen.
- Überprüfen Sie die Verbindung der Fahrzeugantenne.
- Schalten das Radio von Stereo auf Mono.

Die gespeicherten Sender sind verschwunden

- Das Batterie-Kabel ist nicht richtig verbunden. Verbinden Sie das Batterie-Kabel mit einem Anschluss, der immer Strom hat.

Das gekoppelte Mobiltelefon wird ununterbrochen verbunden und getrennt

- Der Bluetooth-Empfang ist schlecht. Bringen Sie das Mobiltelefon näher an das Produkt oder entfernen Sie Hindernisse, die sich zwischen dem Mobiltelefon und dem Produkt befinden.
- Einige Mobiltelefone verbinden und trennen sich ununterbrochen, wenn Anrufe getätigt oder beendet werden. Dies ist kein Hinweis auf eine Fehlfunktion des Produkts.
- Bei manchen Mobiltelefonen kann die Bluetooth-Verbindung als Energiesparfunktion automatisch deaktiviert werden. Dies ist kein Hinweis auf eine Fehlfunktion des Produkts.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseiten



xtrons.com



xtrons.co.uk

Für Hinweise zur Installation und technische Ratschläge besuchen Sie



www.forum.xtrons.co.uk.



Twitter:



https://twitter.com/xtrons_ug



Facebook:



<https://www.facebook.com/Xtrons/>



YouTube:



<https://www.youtube.com/user/ourxtrons/>



Google+:



<https://plus.google.com/+xtrons/>



RSS:



<http://xtrons.com/rss/>



XTRONS®

www.xtrons.com